




Kit patins de protection

YAMAHA FZ600 FAZER

Référence RLY14 (04-11)

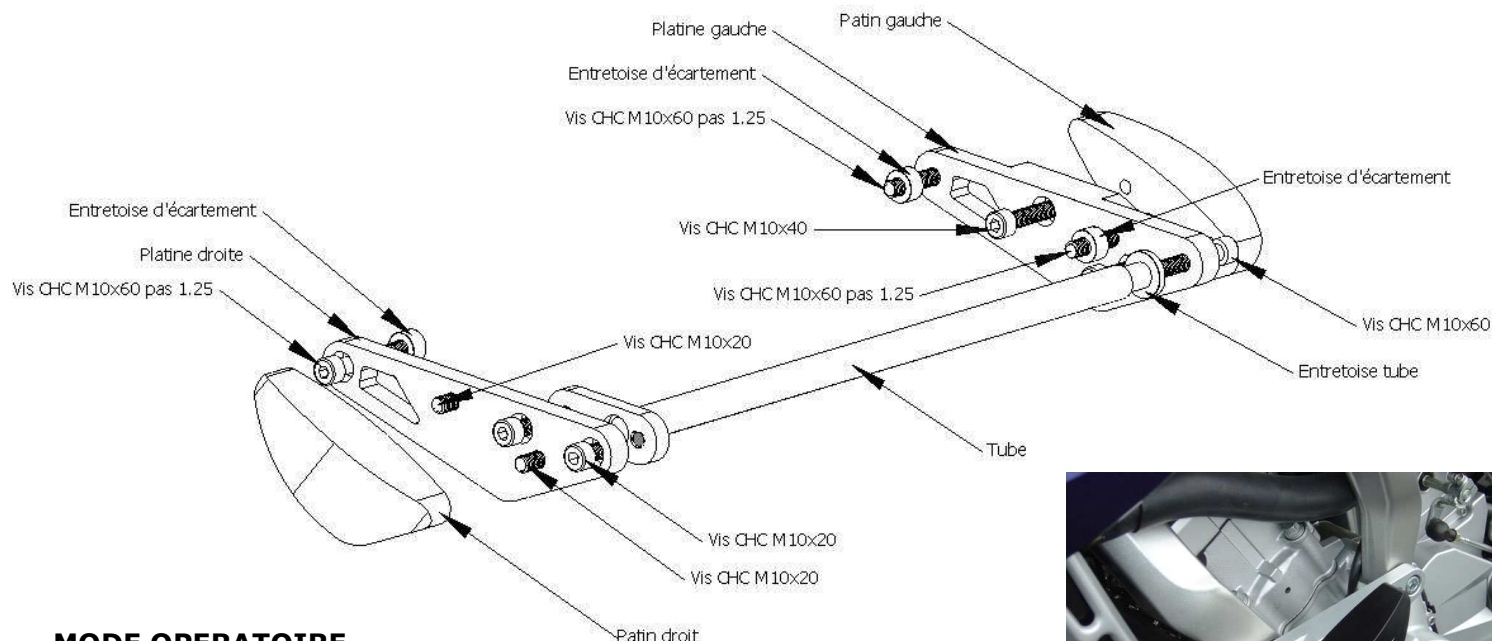

MODE OPERATOIRE

COTE DROIT (utiliser une clé BTR de 8 mm) :

- Dévisser la vis de fixation liant le moteur au bras du cadre
- Visser l'ensemble tige sur le support aluminium à l'aide des vis CHC M10/20
- Visser le patin sur le support aluminium à l'aide des vis CHC M10/20
- Enfiler la tige reliant les deux platines devant la culasse et visser le support aluminium à l'aide de la vis CHC M10/60/125 et l'entretoise au bras de cadre en serrant modérément



COTE GAUCHE (utiliser une clé BTR de 8 mm) :

- Dévisser les vis de fixation liant le moteur au bras du cadre
- Introduire l'entretoise épaulée dans l'extrémité du tube de liaison
- Visser le support aluminium sur les bras de cadre à l'aide des vis CHC M10/60/125 et des entretoises de calage
- Visser à l'aide de la vis CHC M10/60 le support au tube de liaison
- Visser le patin sur le support aluminium à l'aide des vis CHC M10/20
- Procéder au resserrage des trois vis de fixation reliant les accessoires au moteur au couple de 34 N.m

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquies est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.