

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

26/09/2023

Support de plaque d'immatriculation avec éclairneur

KAWASAKI Z1000 SX (2011-2012)

Référence SPEK30

cp

(Produit à l'inclinaison conforme à la réglementation routière.)

Mode opératoire

- Déconnecter le faisceau de l'éclairneur de plaque d'origine.
- Démontez le support d'origine (pour le démonter il faut démonter le feu arrière et la coque arrière).
- Installer sur le support de plaque (rep.2) l'éclairneur (rep.3) et les supports de clignotant d'origine ou accessoire.
- Installer les clignotants d'origine ou accessoires (non fournis dans le présent kit).
- Installer sur le support principal, le support de plaque ainsi que l'habillage à l'aide des vis TBHC M6/20, rondelles Z6 et écrous M6 serrer suffisamment sans excéder le couple de 7.8Nm voir schéma au verso.
- Présenter l'ensemble TOP BLOCK sous la moto, passer les différents câbles d'alimentation.
- Visser l'ensemble support de plaque TOP BLOCK à l'aide des vis TBHC M6/30, des entretoises Rep.5 & Rep.6 (Faire attention à ne pas intervertir les entretoises voir schéma au verso), rondelles Z6 et écrous M6 serrer suffisamment sans excéder le couple de 7.8Nm.
- Reconnecter les câbles de clignotants et éclairneur de plaque.
- Remonter le feu arrière et la coque arrière.



INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK



Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto. En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

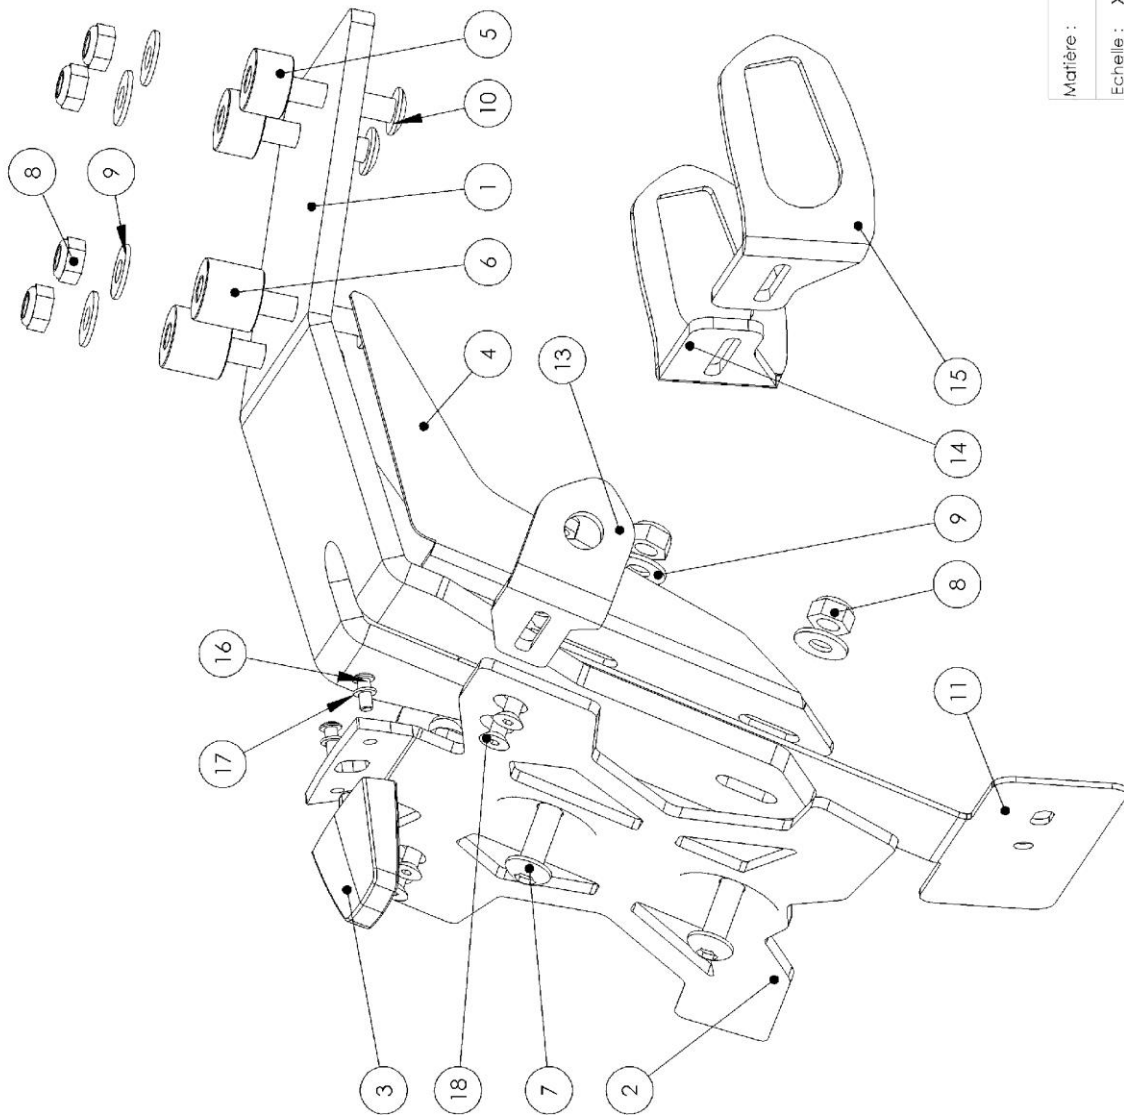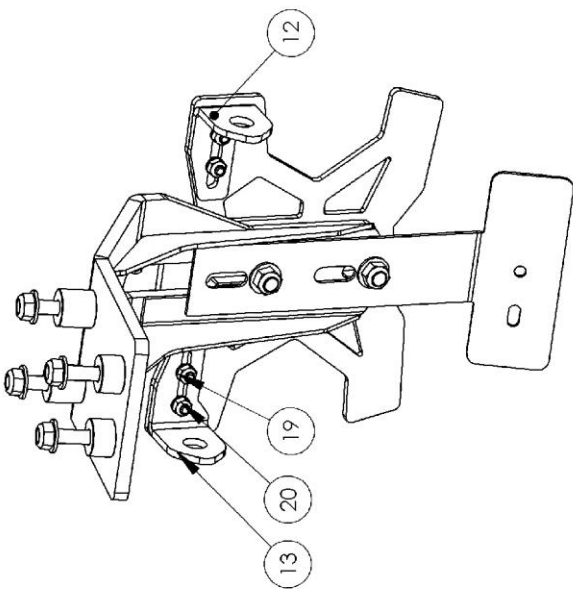

N°	Pièces	Q'te
1	Support principal	1
2	Support plaque SP-37	1
3	Eclaireur TOP BLOCK	1
4	Habillage	1
5	Entrefaise D15 d6.5 lg 10	2
6	Entrefaise D16 d6.5 lg 15	2
7	Vis TBHC M6x20	2
8	Ecrou frein M6	6
9	Rondelle Z6	6
10	Vis TBHC M6x30	4
11	Support catadioptré SC-01	1
12	Support clignotant gauche SCL-04	1
13	Support clignotant droit SCL-04	1
14	Support clignotant d'origine droit SCL-05	1
15	Support clignotant d'origine gauche SCL-05	1
16	Vis TBHC M3x8	2
17	Rondelle Z3	2
18	Vis FHC M4x12	4
19	Rondelle Z4	4
20	Ecrou frein M4	4

Matière :		Support de plaque		Tolérance générale : +/- 0.1	
Echelle : XX		SPEK30		Réalisé par : BRUNO	
Ensemble : Z1000sx (2011)		Phase : XXXX		Date : xx/xx/2009	
C.F.P.S.		Modifié le : 27-03-15		N° de plan : Indice : E	
		Modification apportée : Ent Ø15			