



Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Kit patins de protection

YAMAHA Diversion F (11-12)

Référence RLY27

Remarque importante :

- Ne pas démonter les deux cotés en même temps
- Supporter le moteur par le dessous afin qu'il ne puisse descendre
- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.




MODE OPERATOIRE :

COTE DROIT :

- 1) Retirer le flanc de carénage droit.
- 2) Retirer les 2 vis moteur
- 3) Positionner la platine rep 2, visser la vis CHC M10/1.25/40 Rep7 au couple de 30N.m et la vis M10/1.25/50 Rep8 au couple de 30N.m.
- 4) Positionner les 2 vis de pointage
- 5) Régler la sortie des vis de pointage comme indiqué sur le schéma, 12 mm à l'arrière et 5 mm à l'avant.
- 6) Ces vis servent au pointage du centre des trous à percer dans le flanc de carénage.
- 7) Remonter le carénage avec l'ensemble des vis et appuyer fortement à l'endroit où les vis de pointage sont situées !
- 8) Démonter à nouveau le flanc de carénage.
- 9) Retirer les vis de centrage.
- 10) Percer avec précaution les trous sur les deux pointages à l'aide d'une perceuse équipée d'une scie cloche de 25-28 mm.
- 11) Remonter l'ensemble des carénages
- 12) Positionner les vis FHC M10/55 Rep 13 au travers du support patin puis visser cet ensemble sur le patin à l'aide des vis FHC M8/25 Rep 12 au couple de 15N.m, positionner cet ensemble sur la moto en intercalant les entretoises D22 d11 Lg24 Rep10, mettre du frein filet moyen. Visser et serrer les vis FHC M10/50 Rep 13 au couple de 34 N.m

COTE GAUCHE :

- Procéder de manière identique.

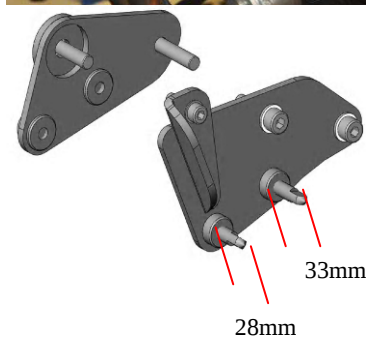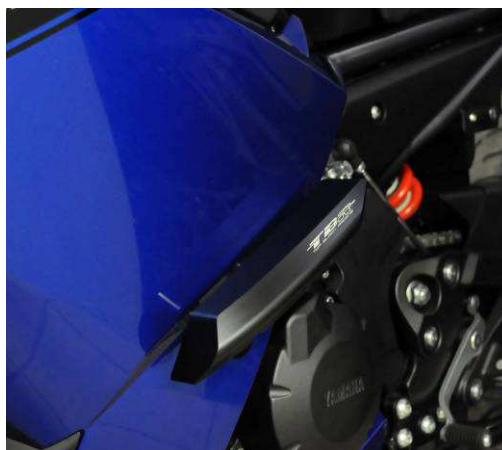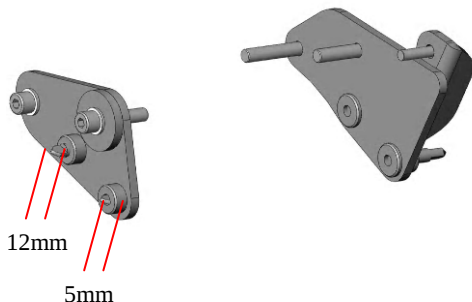

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquies est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.



Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

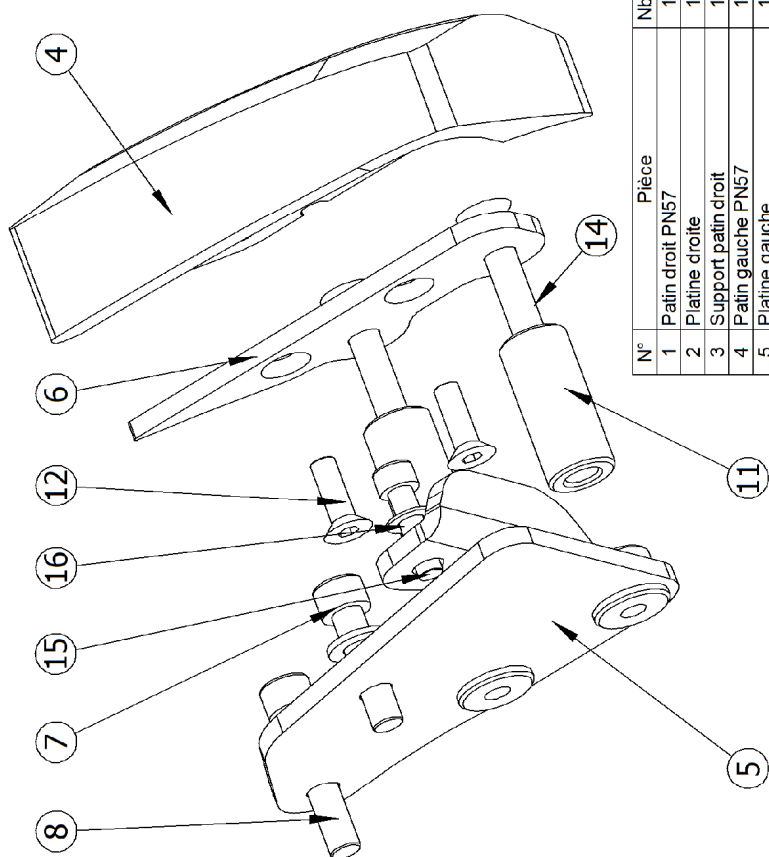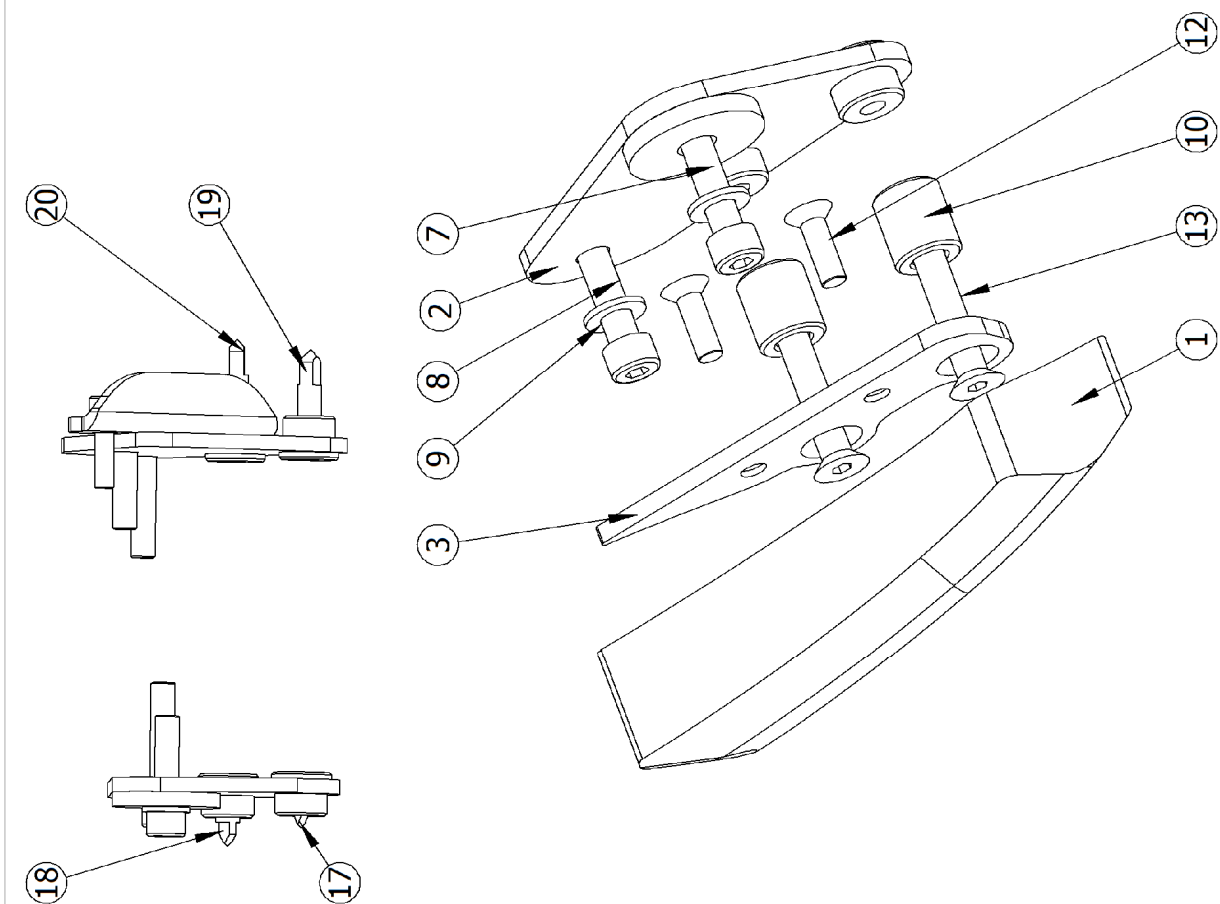

N°	Pièce	Nbe
1	Patin droit PN57	1
2	Platine droite	1
3	Support patin droit	1
4	Patin gauche PN57	1
5	Platine gauche	1
6	Support patin gauche	1
7	Vis CHC M10/1,25/40	2
8	Vis CHC M10/1,25/50	2
9	Rondelle Z10	4
10	Entretoise D22 d11lg24	2
11	Entretoise D22 d11lg49	2
12	Vis FHC M8/25	4
13	Vis FHC M10/50	2
14	Vis FHC M10/75	2
15	Vis CHC M8/30	1
16	Rondelle Z8	1
17	Vis de pointage lg 20	1
18	Vis de pointage lg 26	1
19	Vis de pointage lg 43	1
20	Vis de pointage lg 48	1

Kit patins RLY27

Matière :

Echelle : X:X

Ensemble :
Diversifon F (11-12)

Phase :
XXXX

Modifié le :

Modification apportée :

Tolérance générale : +/- 0,1

Réalisé par :

Bruno

Date :

09/03/2012

N° de plan :

Indice :

B

C.F.P.S.