

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Support de plaque d'immatriculation avec éclairneur **KTM DUKE 790/890 (18-21)**

Référence : **SPEKTM04**


Remarque importante :

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- Temps de montage : environ 30 minutes.

Mode opératoire

- Déconnecter le faisceau de l'éclaireur de plaque d'origine, du phare et des clignotants.
- Démonter le support de plaque, le feu et les clignotants d'origine.
- Dans un premier temps, fixer la PAT (rep.4) sur le support principal (rep.1) en intercalant le support phare (rep.5). Fixer à l'aide de deux vis TBHC M6X20 (rep.13) rondelles Z6 (rep.23) et écrous frein M6 (rep.20).
- Glisser le feu avec les caoutchoucs d'origine dans le support en POM (rep.6). Positionner l'ensemble contre le support (rep.5) précédemment installé et fixé à l'aide de deux vis TBHC M6X12 (rep.14).
- A l'aide d'un forêt de 12mm, percer le passage de roue (voir photo) pour le passage du câble de feu et introduire le caoutchouc passe fil (rep.26).
- Fixer les clignotants d'origine sur les supports (rep.9 et 10) en intercalant la protection de clignotant droit (rep.8) sur le support de plaque (rep.2) à l'aide des vis FHC M4X12 (rep.18) rondelles Z4 (rep.22) et écrous frein M4 (rep.19).
- Fixer l'éclaireur TopBlock (rep.3) sur le support de plaque (rep.2) à l'aide des vis TBHC M3X8 (rep.16) et rondelles Z3 (rep.21).
- Positionner l'ensemble du support de plaque (rep.2) sur la PAT précédemment installée (rep.4) à l'aide des vis TBHC M6X20 (rep.17).
- Vérifier que toutes les pièces se montent sans tension puis fixer l'ensemble sur la moto à l'aide des vis TBHC M6X12 (rep.15) et rondelles Z6 (rep.23).
- Passer les câbles de clignotants et d'éclaireur sous le support principal, et fixer les à l'aide d'un rilsan au support principal.
- Passer le câble de feu dans le trou précédemment fait, puis reconnecter les différents câbles à la moto.
- Fixer le plastique de recouvrement (rep.7) sur le support feu (rep.5) à l'aide de deux clips plastique (rep.27)
- Serrer l'ensemble au couple préconisé par le constructeur.



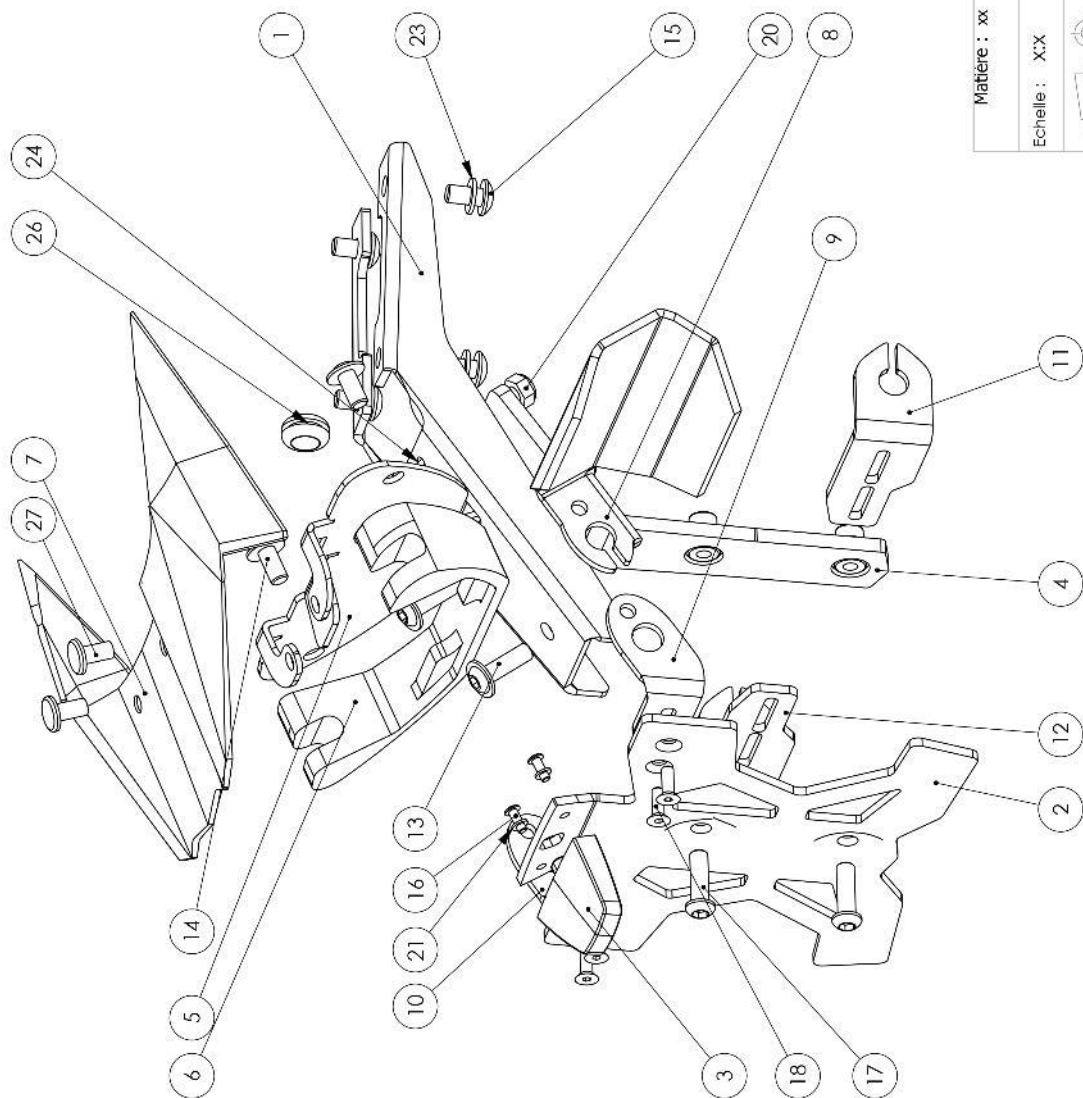

N°	Pièces	Qte
1	Support principal	1
2	Support plaque SP-37	1
3	Eclaireur TOP BLOCK	1
4	Patte PAT-04	1
5	Support feux V2	1
6	Support feux d'origine	1
7	Plastique de recouvrement	1
8	Protection clignotant droit	1
9	SCL-17 droit	1
10	SCL-17 gauche	1
11	SCL-04 Droit Accessoire	1
12	SCL-04 Gauche Accessoire	1
13	Vis TBHC inox M6x20	2
14	Vis TBHC inox M6x12	2
15	Vis TBHC M6x12	4
16	Vis TBHC M3x8	2
17	Vis TBHC M6x20	2
18	Vis FHC M4x12	4
19	Ecrou frein M4	4
20	Ecrou frein M6	2
21	Rondelle éclaireur Ø3	2
22	Rondelle Z4	4
23	Rondelle Z6	6
24	Rilsan 100x2,5	1
26	Caoutchouc passe fil	1
27	Clip plastique	2

Matière : xx	Tolérance générale : +/- 0.1
Echelle : X:X	Réalisé par : Maxime
Ensemble : KTM 790/890 Duke (18)	Date : 15/03/2021
Ts : xx	N° de plan : xx
Indice : C	Modification apportée : Support phare
Modifié le : 10/03/2021	

