

Kit patins de protection

BMW C600 SPORT (12-13)

Référence RLBM08

Remarques importantes :

- ✓ Ne pas démonter les deux cotés en même temps
- ✓ Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.

Mode opératoire

Coté droit

- Démonter le repose-pied passager.
- Dévisser les quatre vis de fixation située sur le châssis comme indiqué sur la photo ci-contre.
- Se munir du patin (rep.1), de la platine supérieure (rep.3) et de la platine inférieure (rep.5). Les assembler à l'aide des vis FHC M8/40 (rep.10) et des vis FHC M6/16 (rep.9).
- Approcher l'ensemble, tout en insérant les entretoises D15 d9 Lg20 (rep.7) dans les emplacements de fixation du bas.
- Glisser et visser dans ces mêmes emplacements les vis CHC M8/50 (rep.11) et rondelles Z8 (rep.12).
- Au niveau de la fixation haute du support de patin, employer les vis CHC M8/90 (rep.14), en réutilisant l'attachement de repose-pieds d'origine.
- Serrer les vis CHC M8 au couple de 17 Nm.

Coté gauche

- Procéder de manière identique, en respectant le schéma 3D (au dos).



*Repose-pieds
à démonter*

*Vis fixation platine/cadre
à démonter*

Temps estimé de montage : 30min.

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquies est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).


L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

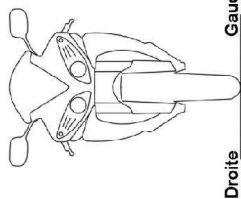

Droite Gauche

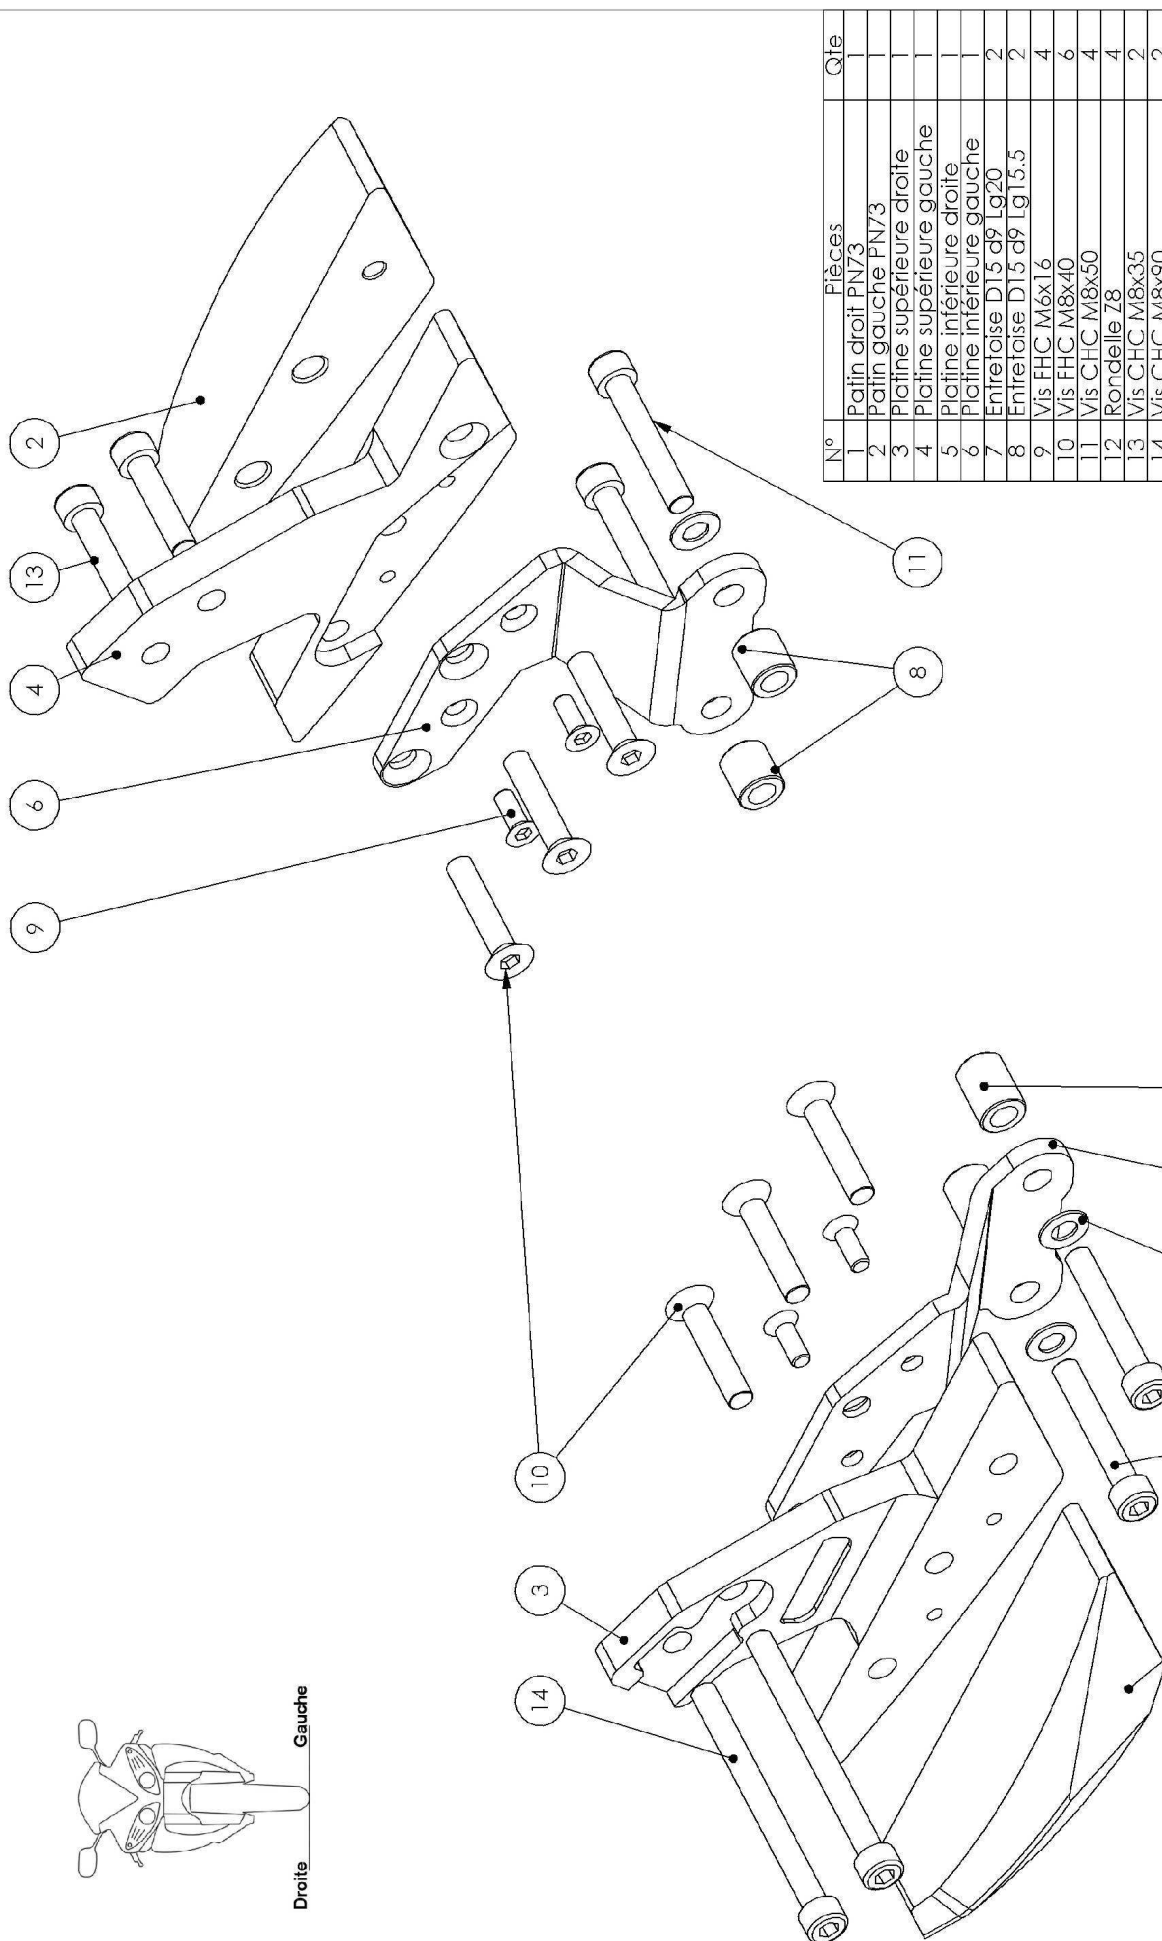

N°	Pièces	Qte
1	Patin droit PN73	1
2	Patin gauche PN73	1
3	Platine supérieure droite	1
4	Platine supérieure gauche	1
5	Platine inférieure droite	1
6	Platine inférieure gauche	1
7	Entrefaite D15 d9 Lg20	2
8	Entrefaite D15 d9 Lg15.5	2
9	Vis FHC M6x16	4
10	Vis FHC M8x40	6
11	Vis CHC M8x50	4
12	Rondelle Z8	4
13	Vis CHC M8x35	2
14	Vis CHC M8x90	2

Matière : xx		Kit patins RLBM08		Tolérance générale : +/- 0.1	
Echelle : X:X		Réalisé par : HUGO		Date : 16/07/2013	
		Ensemble : C600 Sport (12-13)		N° de plan : xx	
		Ts : xx		Indice : A	
		Modifié le : xx		Modification apportée : xx	

CFPS