



Kit patins de protection

YAMAHA FZ8 (10-11)

Référence RLY26


Mode opératoire

Remarque importante

o Procéder un coté après l'autre.

Coté droit ou gauche :

- Assembler patins et platines à l'aide des vis TBHC M10/25, serrer au couple de 20 N.m.
- Retirer la vis de fixation moteur à l'aide d'une clef de 14, présenter le support sur le cadre, insérer le pion de centrage dans le trou de cadre diamètre 6mm.
- Insérer la vis CHC M10/70 pas 1.25 et serrer au couple de 34 Nm.
- Procéder de manière identique de l'autre coté.

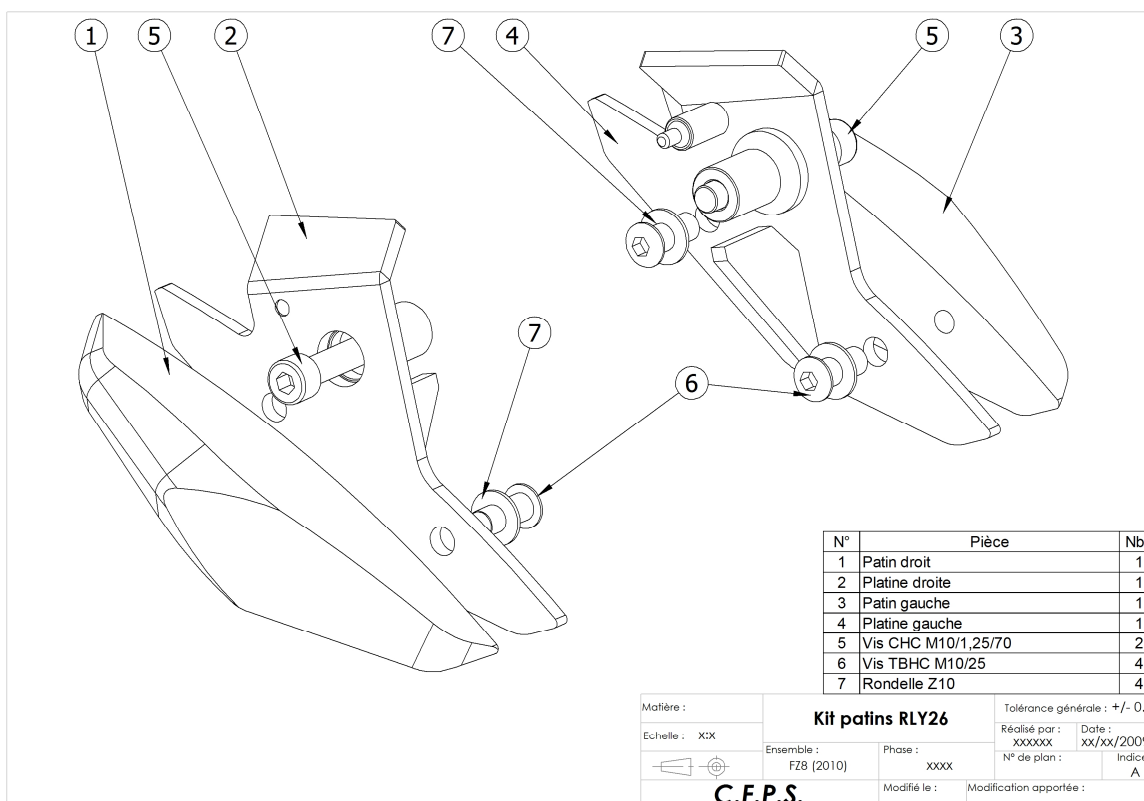

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto. En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.