




Kit patins de protection

DUCATI Multistrada (2010-2013)

Référence RLD04

Remarque importante :

- o Visualiser à toutes les étapes de l'assemblage le schéma 3D ci-joint, voir même le PDF 3D sur notre site www.top-block.com.
- o Ne pas démonter les deux vis arrières des deux cotés en même temps.
- o Supporter le moteur par le dessous afin qu'il ne puisse descendre
- o Protéger le cadre aux endroits de démontage

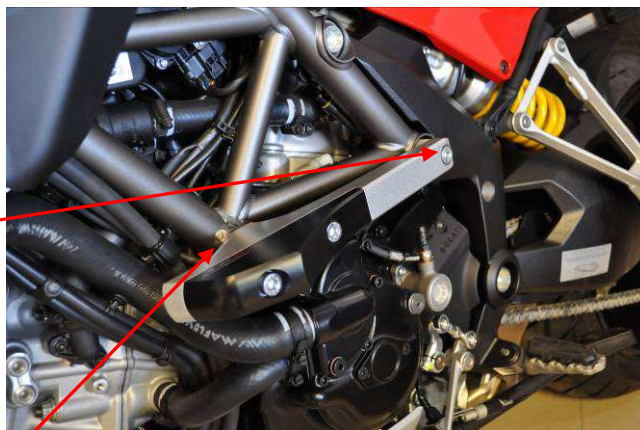

Mode opératoire :

- 1) Démonter l'axe support moteur traversant la moto (voir photo 1)
- 2) Visser l'écrou spécial Rep.5 sur l'axe fileté, côté du filetage de 22mm, utiliser du frein filet moyen (voir schéma 1) et introduire l'ensemble au travers de la moto de droite à gauche. Visser côté gauche l'entretoise Rep.5 et serrer au couple de 50 N.m.

Coté droit :

- 3) Dévisser la vis indiquée.
- 4) Présenter et visser la platine droite Rep 2 à l'aide des vis CHC M12/1.25/40 Rep7 à l'avant de la platine, à l'arrière, présenter l'entretoise Rep.4, introduire la vis CHC M10/75 Rep 8. Mettre du frein filet moyen et serrer au couple de 45N.m pour la vis M12 et 30N.m pour la vis M10.
- 5) Assembler le patin sur la platine droite Rep.2 à l'aide des vis CHC M10/25 Rep9 et CHC M10/65 Rep10 et des rondelles Z10, mettre du frein filet moyen et serrer le patin au couple de 14N.m.



Coté gauche :

- Procéder de manière identique.

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

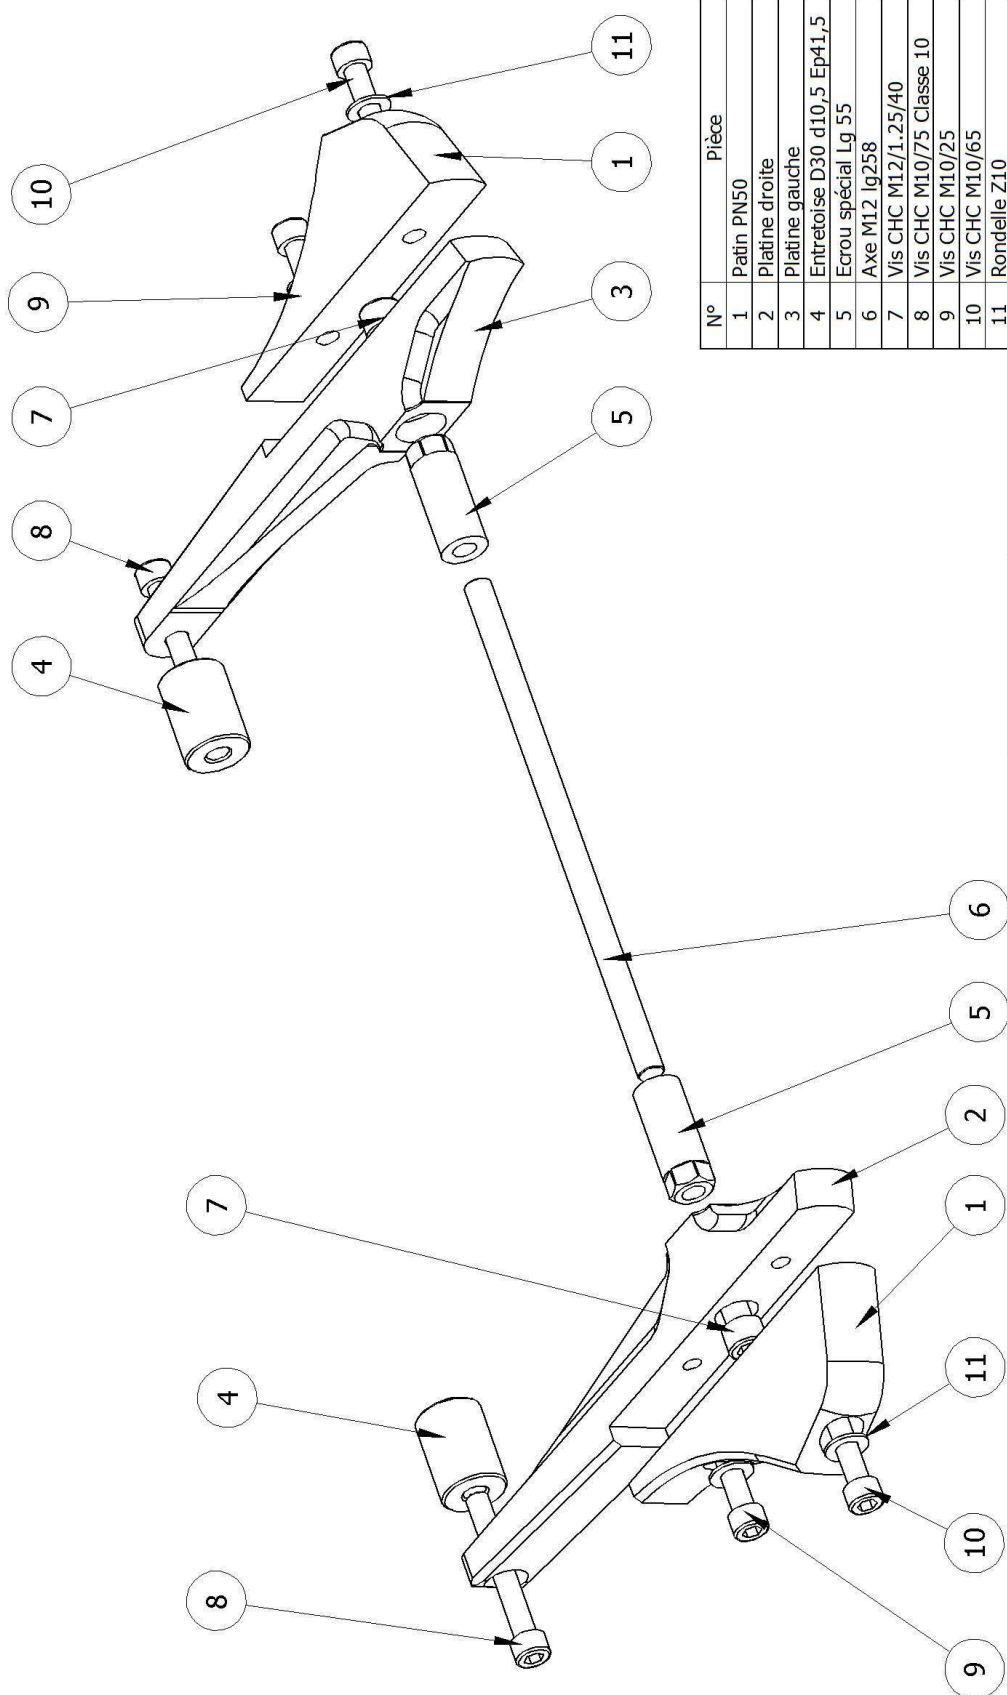

N°	Pièce	Nbe
1	Patin PN50	2
2	Platine droite	1
3	Platine gauche	1
4	Entretoise D30 d10,5 Ep41,5	2
5	Ecrrou spécial Lg 55	2
6	Axe M12 lg258	1
7	Vis CHC M12/1.25/40	2
8	Vis CHC M10/75 Classe 10	2
9	Vis CHC M10/25	2
10	Vis CHC M10/65	2
11	Rondelle Z10	4

Matière :		Kit patins RLD04		Tolérance générale : +/- 0.1	
Echelle : X:X	Ensemble : Multistrada (10-11)	Phase : XXXX	Réalisé par : XXXXX	Date : 31/05/2011	Indice : D
			N° de plan :		
		Modifié le :		Modification apportée :	
C.F.P.S.					