

Kit patins de protection

MV AGUSTA Brutale 675 & 800

(2012-13)

Référence RLMVA03



Remarque importante :

- Supporter le moteur par le dessous afin de maintenir son assiette.
- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.

Mode opératoire (env. 25 min)

Coté gauche

- Démonter l'axe de fixation cadre/moteur.
- Visser l'écrou (rep.7) sur l'axe M12 (rep.6), du côté qui présente le court filetage, préalablement enduit de frein filet.
- Glisser l'axe M12 au travers de la rondelle (rep.8), du support patin gauche (rep.4) et de l'entretoise (rep.5)



Photos non contractuelles

Axe de fixation cadre/moteur

Coté droit

- Assembler sur l'axe, l'entretoise (rep.5), le support patin gauche (rep.3), la rondelle (rep.8), et l'écrou (rep.7).
- Visser l'ensemble au couple de 55Nm.



Veuillez employer une douille de 19 (et non une clé à pipe), afin de serrer au mieux les écrous (rep.7)

- Fixer le patin droit (rep.1) à l'aide des vis CHC M8/25 (rep.9) et M8/35 (rep.10).
- Procéder à la fixation de manière identique du patin gauche (rep.2).

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquies est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.




Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

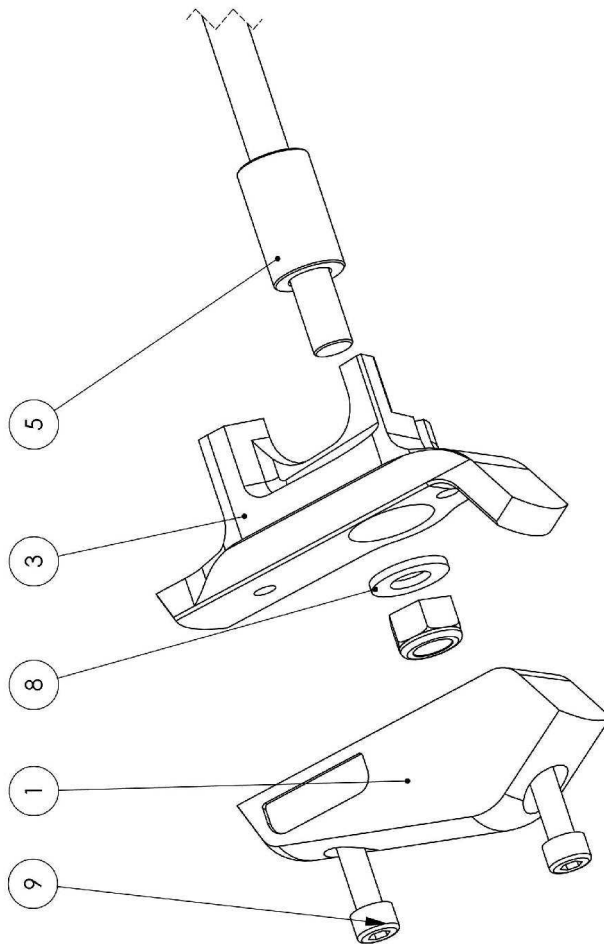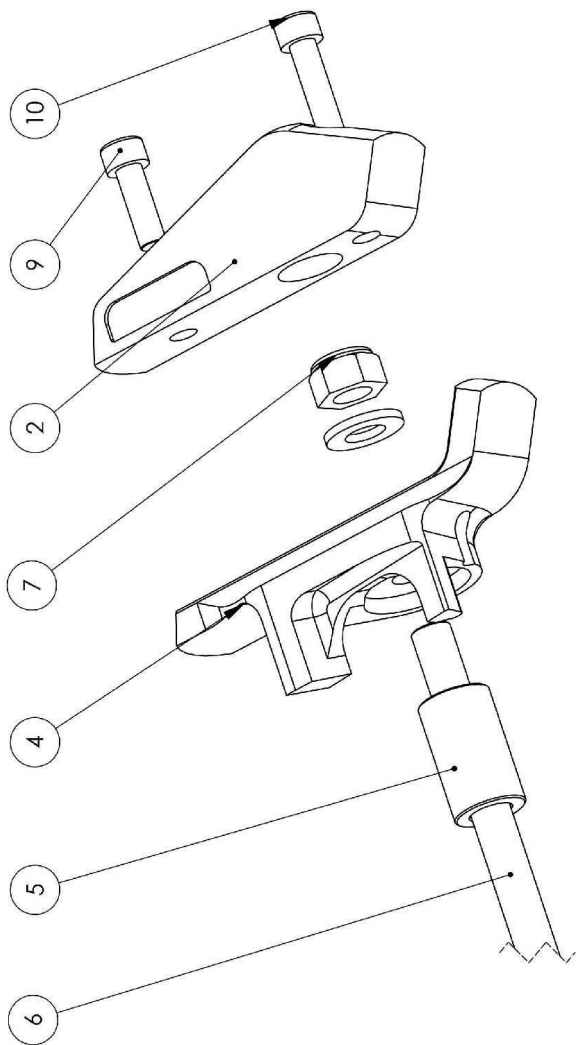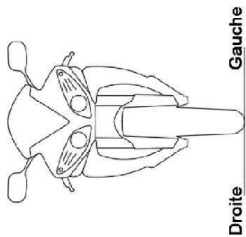

N°	Pièces	Qte
1	Patin droit PN69	1
2	Patin gauche PN69	1
3	Support patin droit	1
4	Support patin gauche	1
5	Entretoise D22 dI2.5 Lg37	2
6	Axe M12 par 422	1
7	Ecrou frein M12	2
8	Rondelle Z12	2
9	Vis CHC M8x25	2
10	Vis CHC M8x35	2

Matière : xx		Kit patins RLMVA 03		Tolérance générale : +/- 0.1	
Echelle : X:X		Ensemble : Brutale 675/800 (12-13)		Réalisé par : Bruno	Date : 24/07/2013
		Ts : xx		N° de plan : xx	Indice : A
CFPS		Modifié le : xx		Modification apportée : xx	