




Kit patins de protection

YAMAHA FJR 1300

Référence RLY20 (06-11)

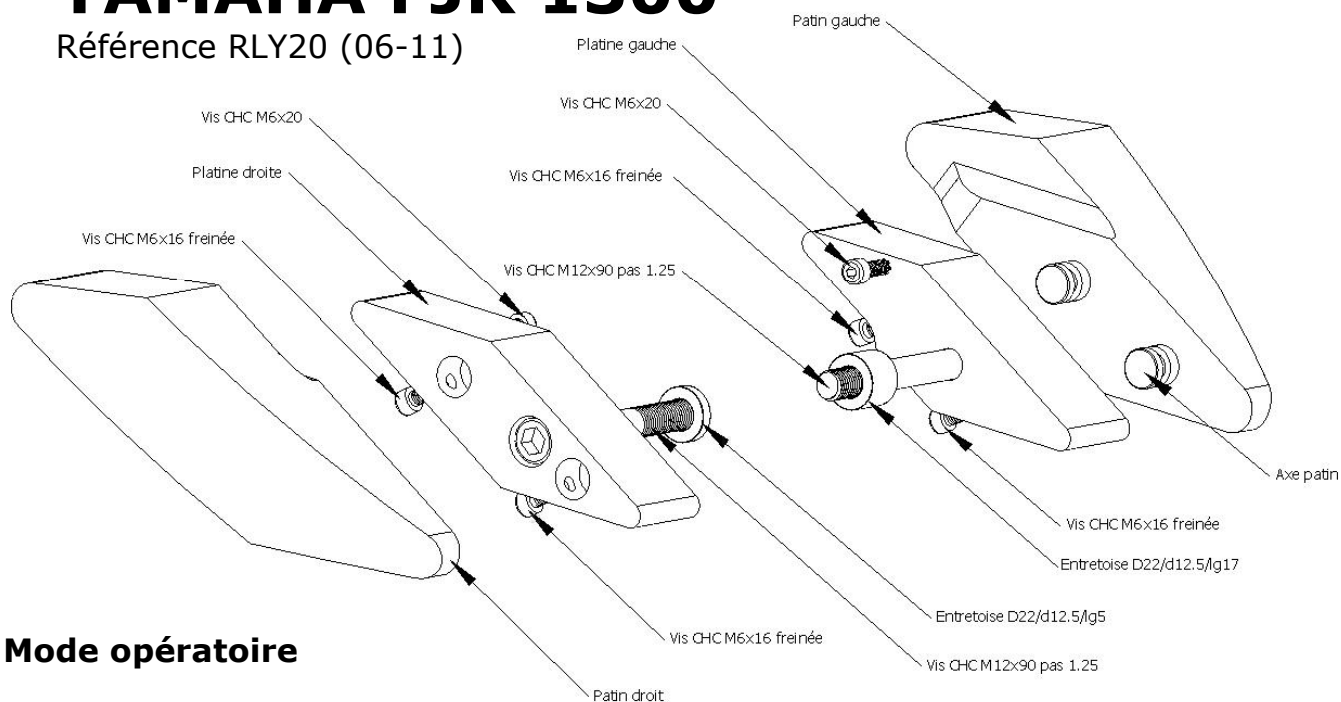

Mode opératoire

Côté droit :

- dévisser la vis de fixation moteur M12/125
- présenter le support aluminium avec la vis CHC M12/1.25x90
- veillez à bien insérer l'entretoise alu ép.5mm
- positionner la tête de vis CHC M6/20 dans le vé du cadre
- serrer au couple de 50Nm avec une clé allen de 12 mm
- présenter le patin sur le support aluminium et serrer les deux vis CHC M6/16 freinées en dessous

Côté gauche :

- procéder de manière identique en utilisant l'entretoise épaisseur 17 mm



INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.