

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Photos non contractuelles

Support de plaque d'immatriculation avec éclairneur **DUCATI HYPERMOTARD 698 (2024)**

Référence : **SPD06**

Remarque importante :

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- Temps de montage : environ 30 minutes.

Mode opératoire

- Démontez le support de plaque, les clignotants ainsi que le catadioptré d'origine
- Déconnecter le faisceau de l'éclairneur de plaque d'origine et des clignotants.
- Démontez le catadioptré d'origine puis le remonter sur le support catadioptré (rep.8)
- Assembler les supports clignotants (rep.4 et 5 pour les clignotants d'origine ou rep.6 et 7 pour des clignotants accessoire) sur le support de plaque (rep.2) à l'aide des vis FHC M4/12 (rep.15), rondelles Z4 (rep.12) et écrous frein M4 (rep.14)
- Assembler la patte (rep.3) sur le support principal (rep.1) à l'aide des vis TBHC M6X12 à embase (rep.17).
- Assembler l'éclairneur TOP BLOCK (rep.9) sur le support de plaque (rep.2) à l'aide des vis TBHC M3X8 (rep.18)
- Monter l'ensemble du support de plaque (rep.2) sur la patte (rep.3) à l'aide des vis TBHC M6X16 (rep.16) en intercalant le support catadioptré (rep.8)
- Passer un rilsan (rep.19) dans les trous prévus à cet effet sur le support principal (rep.1)
- Positionner l'ensemble du support de plaque sur la moto. Fixer à l'aide des vis d'origine, puis brancher l'éclairneur à la moto à l'aide du câble fourni (rep.20)
- Serrer l'ensemble.



Autres accessoires dédiés à l'HYPERMOTARD



Patins de protection

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

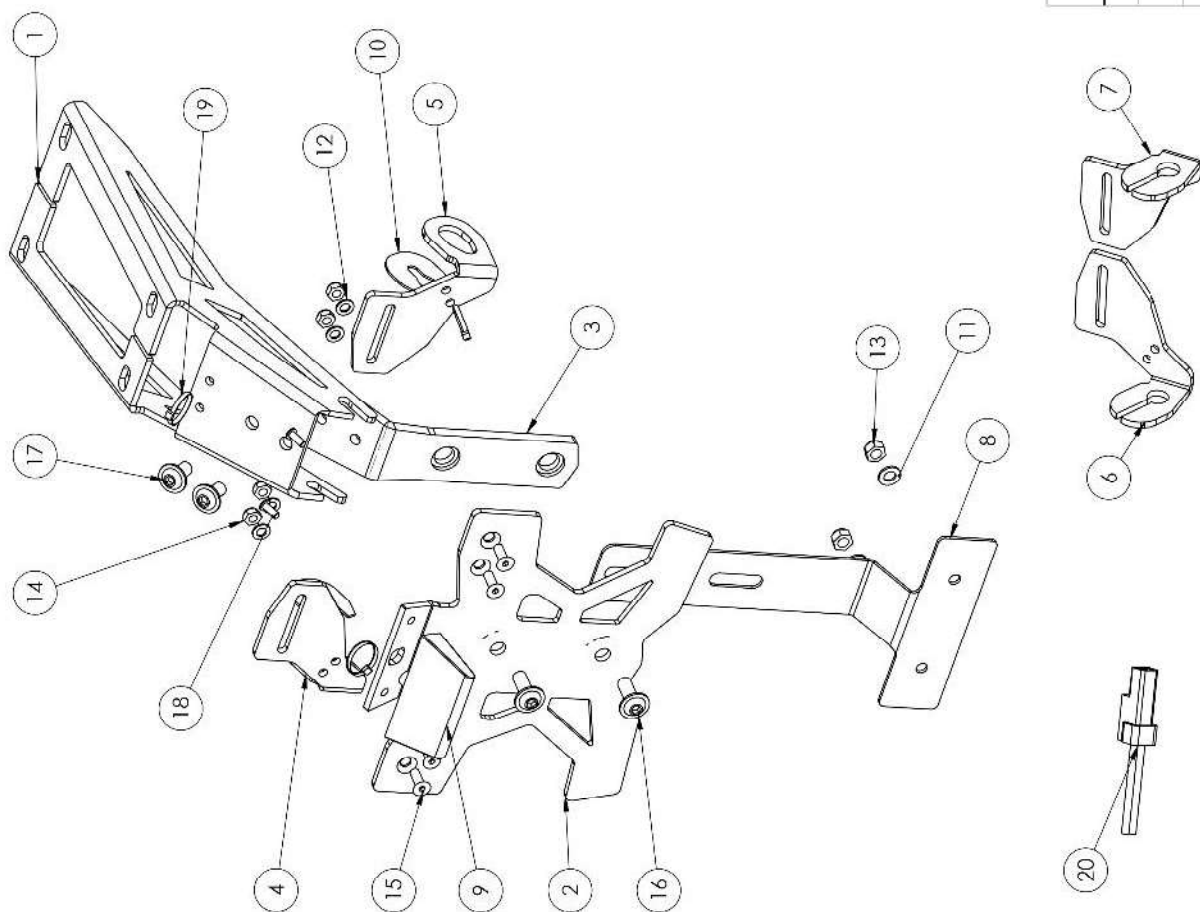

No	Pièces	QTE
1	SPD06 Support principal	1
2	Support plaque SP-37	1
3	Patte PAT-07	1
4	SCL-20-Gauche-Ducati	1
5	SCL-20-Droite-Ducati	1
6	SCL-21-Accessoire-Droite	1
7	SCL-21-Accessoire-Gauche	1
8	Support catadioptré SC-09	1
9	Eclaireur Top Block V2	1
10	Rondelle_Lune_SCL_20_Ducati	2
11	Rondelle z5	2
12	Rondelle Z4	4
13	Ecras fin M5	2
14	Ecras fin M4	4
15	Vis FHC M4x12	4
16	Vis Inox TBHC M6x16 à embase	2
17	Vis Inox TBHC M6x12 à embase	2
18	Vis TBHC M3x8	2
19	Rilsan	3
20	TB_4 - Câble éclaireur	1

Production

SPED06-Ens. Support de plaque

Matière :

Echelle : 1:2

PR

Date :

08/04/2024

Projet :

D06 Hypermotard (24)

Indice :

Rep :

Modification apportée :

Modifié le :

CFPS