

23/12/2024

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Support de plaque d'immatriculation avec éclairneur

KAWASAKI Z1000 (07-09)

KAWASAKI Z750 (07-11)

Référence : **SPEK20**

Remarque importante :

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- Temps de montage : environ 30 minutes.

Mode opératoire

- Démontez la selle passager.
- Déconnecter les fiches alimentant les clignotants et l'éclairneur de plaque.
- Démontez l'ensemble du support de plaque d'origine.
- Remonter le catadioptré sur le support fourni (rep.7)
- Monter les supports clignotants d'origine (rep.3 et 4) ou accessoire (rep.5 et 6) sur le support de plaque (rep.2) à l'aide des vis FHC 4X12 (rep.13) rondelles Z4 (rep.14) et écrous frein M4 (rep.15).
- Fixer l'éclairneur Topblock (rep.10) sur le support de plaque (rep.2) à l'aide des vis TBHC M3X8 (rep.11) et rondelles Z3 (rep.12).
- Assembler l'ensemble du support de plaque sur le support principal (rep.1) à l'aide de deux vis TBHC 6X20 (rep.16) en intercalant le support catadioptré (rep.7).
- Passer au travers du passage de roue les fils d'alimentation de l'éclairneur TOP BLOCK, et les clignotants d'origines ou des clignotants adaptables achetés séparément.
- Insérer rondelles caoutchouc (rep.9) et entretoises alu D15 d6.5 Lg10 (rep.8) entre le support et le dessous de selle comme schématisé.
- Serrer modérément les diverses vis.
- Reconnecter éclairneur et clignotants au faisceau d'origine.



Photos non contractuelles

Autres accessoires dédiés à la KAWASAKI Z1000 et Z750:



Emboutis de guidon



Repose pieds Av et Ar



Diabolos

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

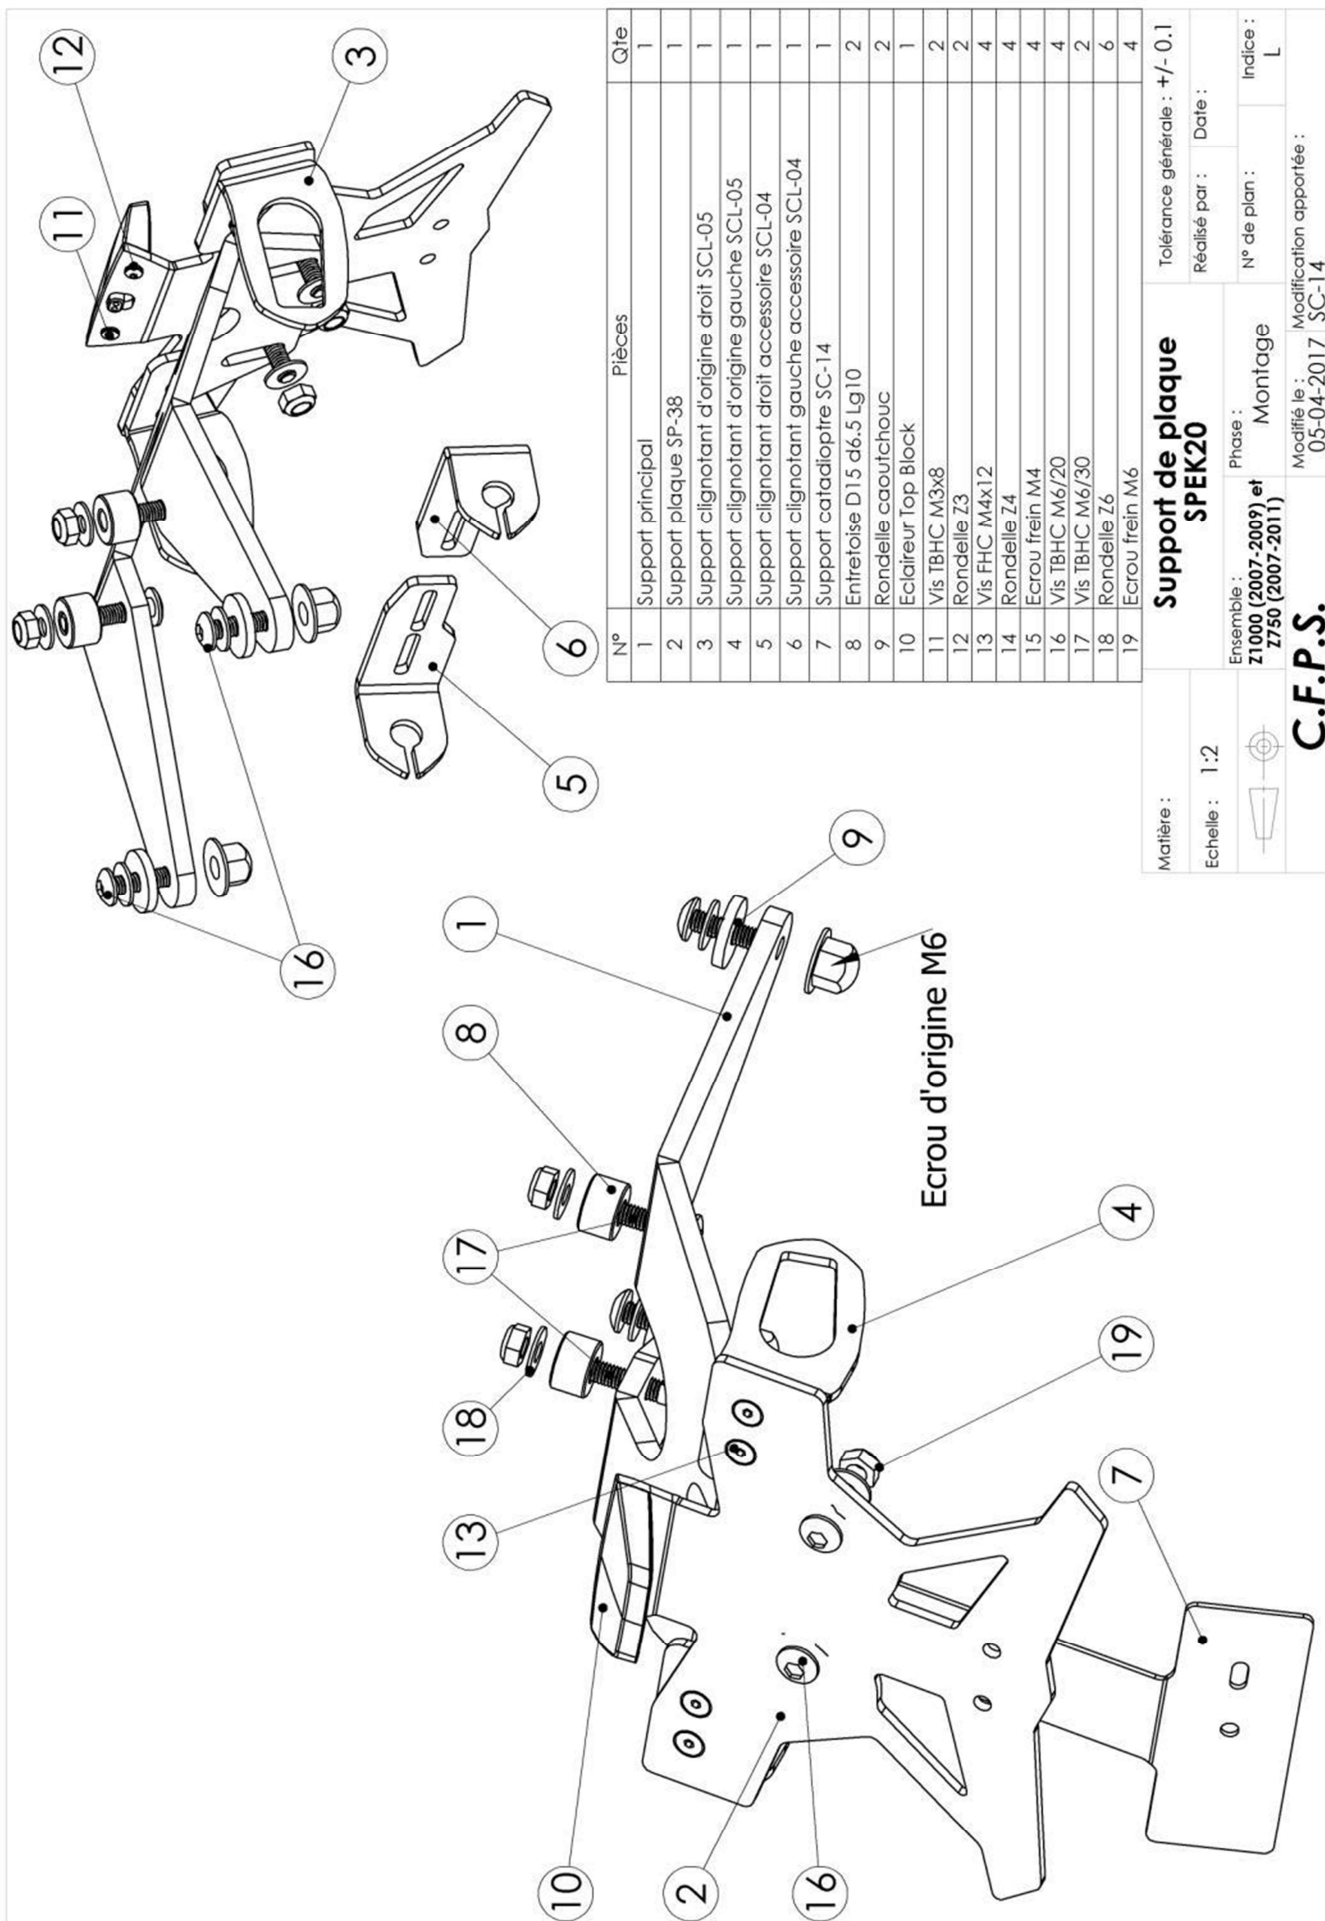

Support de plaque SPEK20

Matière :

Echelle : 1:2



Tolérance générale : +/- 0.1

Réalisé par : Date :

N° de plan : Indice : L

Ensemble : Z1000 (2007-2009) et Z750 (2007-2011)
Phase : Montage

Modifié le : 05-04-2017
Modification apportée : SC-14

C.F.P.S.