

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Kit patin

HONDA CBR500R (24)

Référence : RLH60

Remarque importante

- o Ne pas démonter les deux cotés en même temps
- o Supporter le moteur par le dessous afin qu'il ne puisse descendre

Mode opératoire

Côté droit :

- Commencer par retirer le flanc de carénage ainsi que les deux vis de support moteur.
- Fixer ensuite la platine (rep.3) à l'aide d'une vis CHC M10X1.25X95 (rep.13), rondelle Z10 (rep.14) en intercalant l'entretoise D30 d10.5 Lg40 (rep.7) partie avant et une CHC M10X1.25X70 (rep.11) en partie arrière.
- Serrer au couple préconisé par le constructeur.
- Vous pouvez repositionner le flanc de carénage.
- Fixer ensuite le patin (rep.1) sur le support patin (rep 4) à l'aide de deux vis CHC M8X20 (rep.9) plus rondelle Z8 (rep.10).
- Toujours à l'aide de deux vis CHC M8X20, fixer l'ensemble patin/support sur la platine précédemment installée.
- Serrer fortement

Côté gauche :

- Procéder de la même manière que le côté droit.
- Positionner la platine mais intercaler cette fois-ci l'entretoise D30 d10.5 Lg45 (rep.8)



Autres accessoires dédiés à la Honda CB500R



Support de plaque classique

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquies est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.



Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

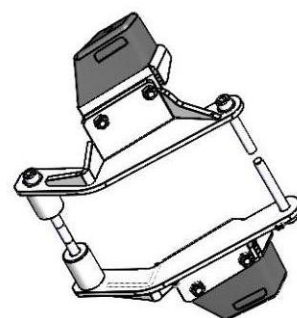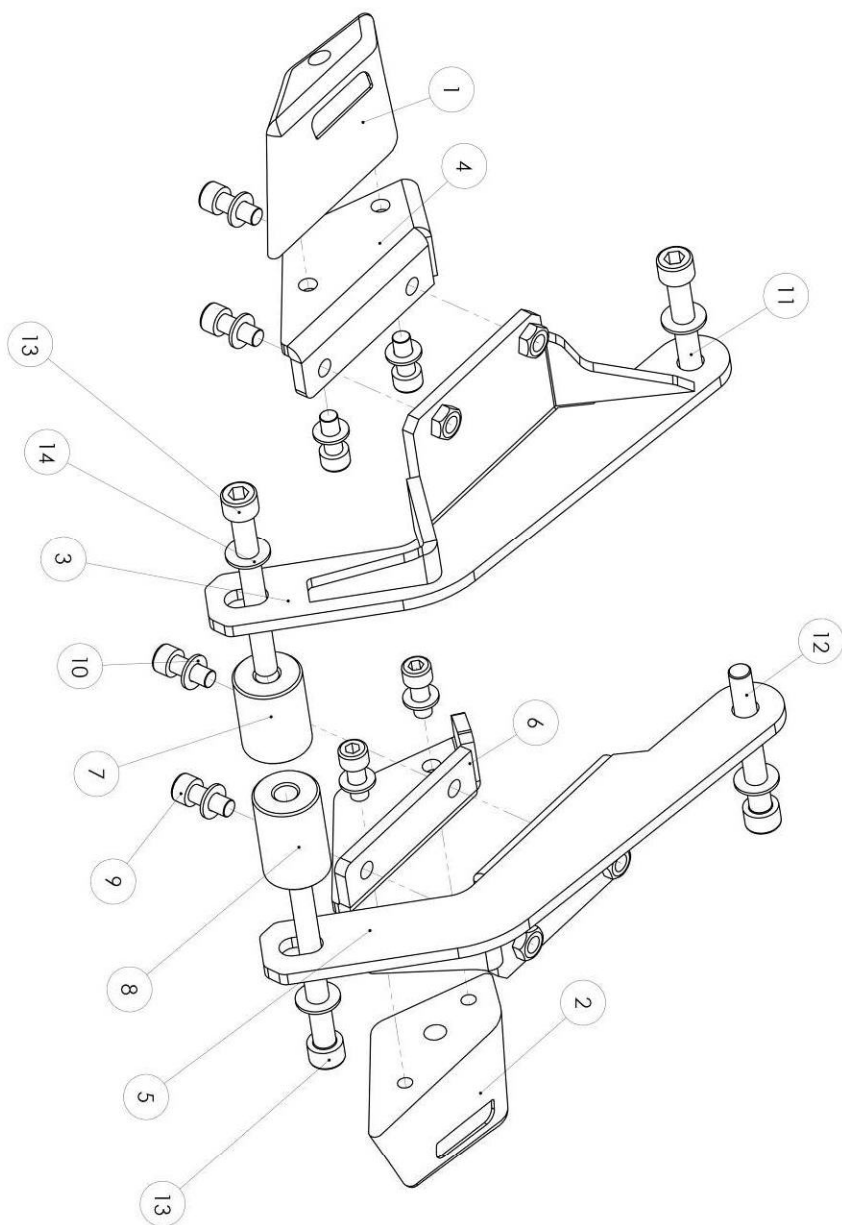

No.	Pièces	Qte
1	Patin PN108 droit	1
2	Patin PN108 gauche	1
3	RLH60-Ens.Soudé-Platine droite	1
4	RLH60-Support droit	1
5	RLH60-Ens.Soudé-Platine gauche	1
6	RLH60-Support gauche	1
7	Entretoise D30 d10.5 Lg40	1
8	Entretoise D30 d10.5 Lg45	1
9	V/s CHC M8x20	8
10	Rondelle Z8	8
11	V/s CHC M10x1.25x70	1
12	V/s CHC M10x1.25x80	1
13	V/s CHC M10x1.25x95	2
14	Rondelle Z10	4

Production		Matère :	
RLH60-Assemblage		Tolérance générale : +/- 0.1	
Echelle : 1:2		Réalisé par :	
Ensemble : RLH60		Date :	
Projet : H60CBRS00R (24)		24/05/2024	
Modifié le :		Indice :	
Modification apportée :		Rep :	