

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

07/03/2022

Support de plaque d'immatriculation avec éclairneur

YAMAHA MT-07 (14-22)

YAMAHA R7 (22)

Référence **SPEY31**

(Produit dont l'inclinaison est conforme à la réglementation routière)

Mode opératoire (environ 30min.)

- Retirer la selle et démonter les carénages latéraux arrière.
- Déconnecter le faisceau de l'éclairneur de plaque d'origine et des clignotants.
- Démonter le support de plaque et les clignotants d'origine.
- Démonter le cache dessous de selle et découper le à 20mm sous l'arête (voir photo à droite), à l'aide d'un cutter.
- Monter préalablement les clignotants accessoires (non fournis dans le présent kit) sur les supports (rep.6 & 7) ou les clignotants d'origine sur les supports (rep.8 & 9) en intercalant l'entretoise (rep.10).
- Assembler les supports clignotant précédemment utilisés sur le support de plaque (rep.4) à l'aide des vis FHC M4/12 (rep.13), rondelles Z4 (rep.18) et écrous frein M4 (rep.20).
- Assembler l'éclairneur TOP BLOCK (rep.11) sur le support de plaque (rep.4) à l'aide des vis TBHC M3/8 (rep.12) et rondelles Z3 (rep.17).
- Se munir du cache dessous de selle, précédemment coupé puis positionner le sur le support principal (rep.1).
- Assembler sur le support principal (rep.1), la patte (rep.2) à l'aide des vis TBHC M6/16 à embase (rep.14), rondelles Z6 (rep.19) et écrous frein M6 (rep.21).
- Assembler le support de plaque (rep.4) et le support catadioptre (rep.5) avec les vis (rep.16) sur la patte (rep.2).
- Fixer cet ensemble sur la moto en employant les vis (rep.15) et les rondelles (rep.19).
- Passer les différents câbles d'alimentation sous le support principal (rep.1).Reconnecter ces câblages au faisceau de la moto.
- Vérifier le serrage correct de l'ensemble des vis.
- Remonter les carénages latéraux.
- Repositionner la selle.



Il est fourni avec ce kit des plaquettes d'adaptation (rep.3) pour installer des clignotants accessoires à l'avant de la moto (2 pièces par coté).

Autres accessoires dédiés à la YAMAHA MT-07 :



Kit patin de protection RLY31



Embouts de guidon EGY8



Repose pieds Av : Y1F et Ar : Y1R



Nexus 146/250




Silver 146/250

Dans les deux cas un support antivol SUTBY31 est nécessaire.

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

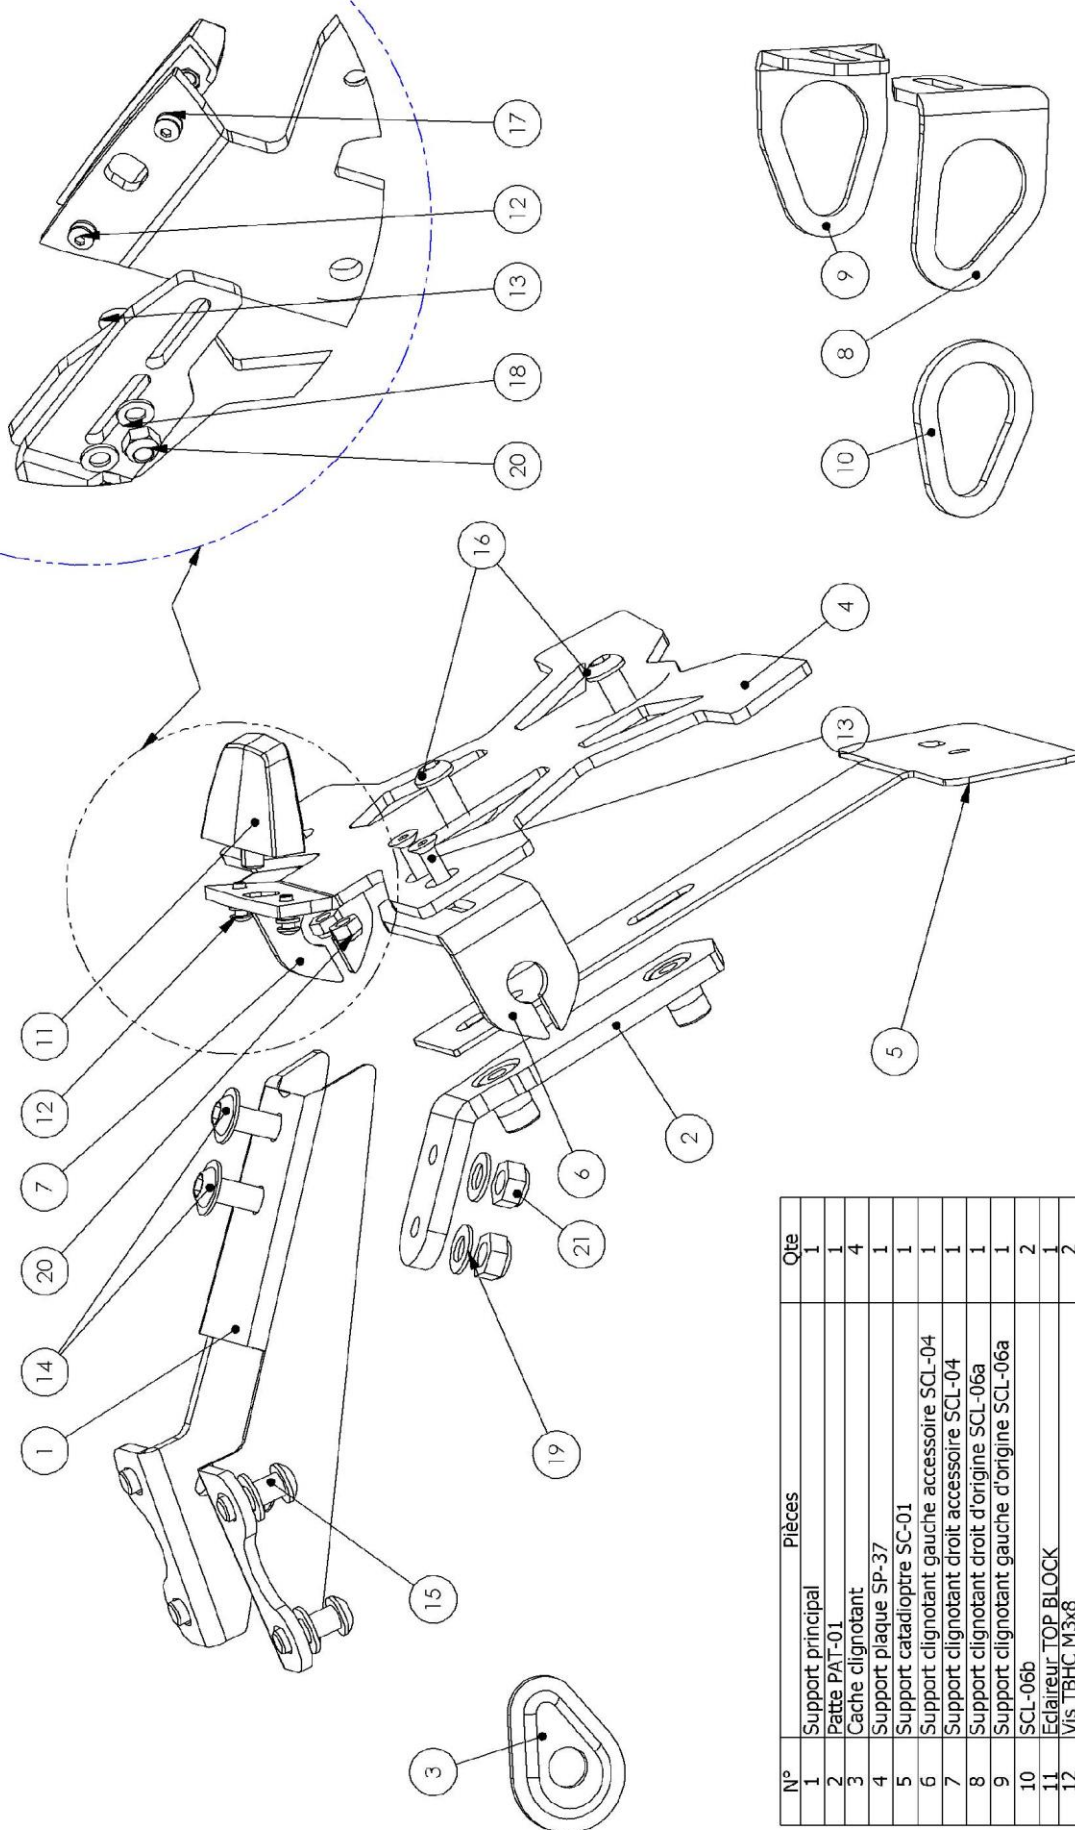

N°	Pièces	Qte
1	Support principal	1
2	Patte PAT-01	1
3	Cache clignotant	4
4	Support plaque SP-37	1
5	Support catadioptre SC-01	1
6	Support clignotant gauche accessoire SCL-04	1
7	Support clignotant droit accessoire SCL-04	1
8	Support clignotant droit d'origine SCL-06a	1
9	Support clignotant gauche d'origine SCL-06a	1
10	SCL-06b	2
11	Eclaireur TOP BLOCK	1
12	Vis TBHC M3x8	2
13	Vis FHC M4x12	4
14	Vis TBHC M6x16 à embase	2
15	Vis TBHC M6x16	4
16	Vis TBHC M6x20	2
17	Rondelle Z3	2
18	Rondelle Z4	4
19	Rondelle Z6	6
20	Ecrou frein M4	4
21	Ecrou frein M6	2

Support de plaque SPEY31

Tolérance générale : +/- 0,1

Réalisé par : Bruno Date : 07/10/2013

N° de plan : XX Indice : D

Ensemble : MT07 (14) Ts : xx

Modifié le : 20-05-16 Modification apportée : SC02 -> SC01

CFPS