

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Kit patins de protection

YAMAHA R7 (2022)

Référence : **RLY42**

Remarque importante :

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- Protéger les carters environnants des points de fixation pendant le montage.
- Ne pas démonter les deux cotés de la moto en même temps.
- Supporter le moteur par le dessous afin qu'il ne puisse descendre.

Mode opératoire (environ 30min.)

Coté droit

- Deviser la vis de fixation moteur central.
- Insérer dans le cadre l'entretoise support patin (rep.1), aligner le pas de vis situé dans l'entretoise et le trou d'indexage dans le cadre.
- Fixer à travers le trou d'indexage le vis STHC M5X12 (rep.9) dans l'entretoise (rep.1). Si nécessaire dévisser le carénage pour faciliter le passage de la clef.
- Fixer l'entretoise à l'aide de la vis CHC M12X1.25X60 (rep.8) plus rondelle Z8 (rep.11) en lieu et place de la vis d'origine. Serrer au couple préconisé par le constructeur.
- A l'aide de trois FHC M8X20 (rep.7) fixer le support patin (rep.2) à l'entretoise précédemment installée (rep.1)
- Insérer dans le patin (rep.4) la goupille 8X25 (rep.10), puis positionner le patin d'absorption (rep.3) dans le patin.
- Insérer dans le patin l'entretoise épaulée (rep.5)
- Fixer l'ensemble au support patin (rep.2) précédemment installé à l'aide de la vis CHC M8X55 (rep.6)
- Placer le bouchon (rep.12) sur la vis (rep.6).

Coté gauche

- Procéder de manière identique.




Autres accessoires dédiés à la YAMAHA R7 :



Support de plaque SPEY31



Bloque disque alarme AVA

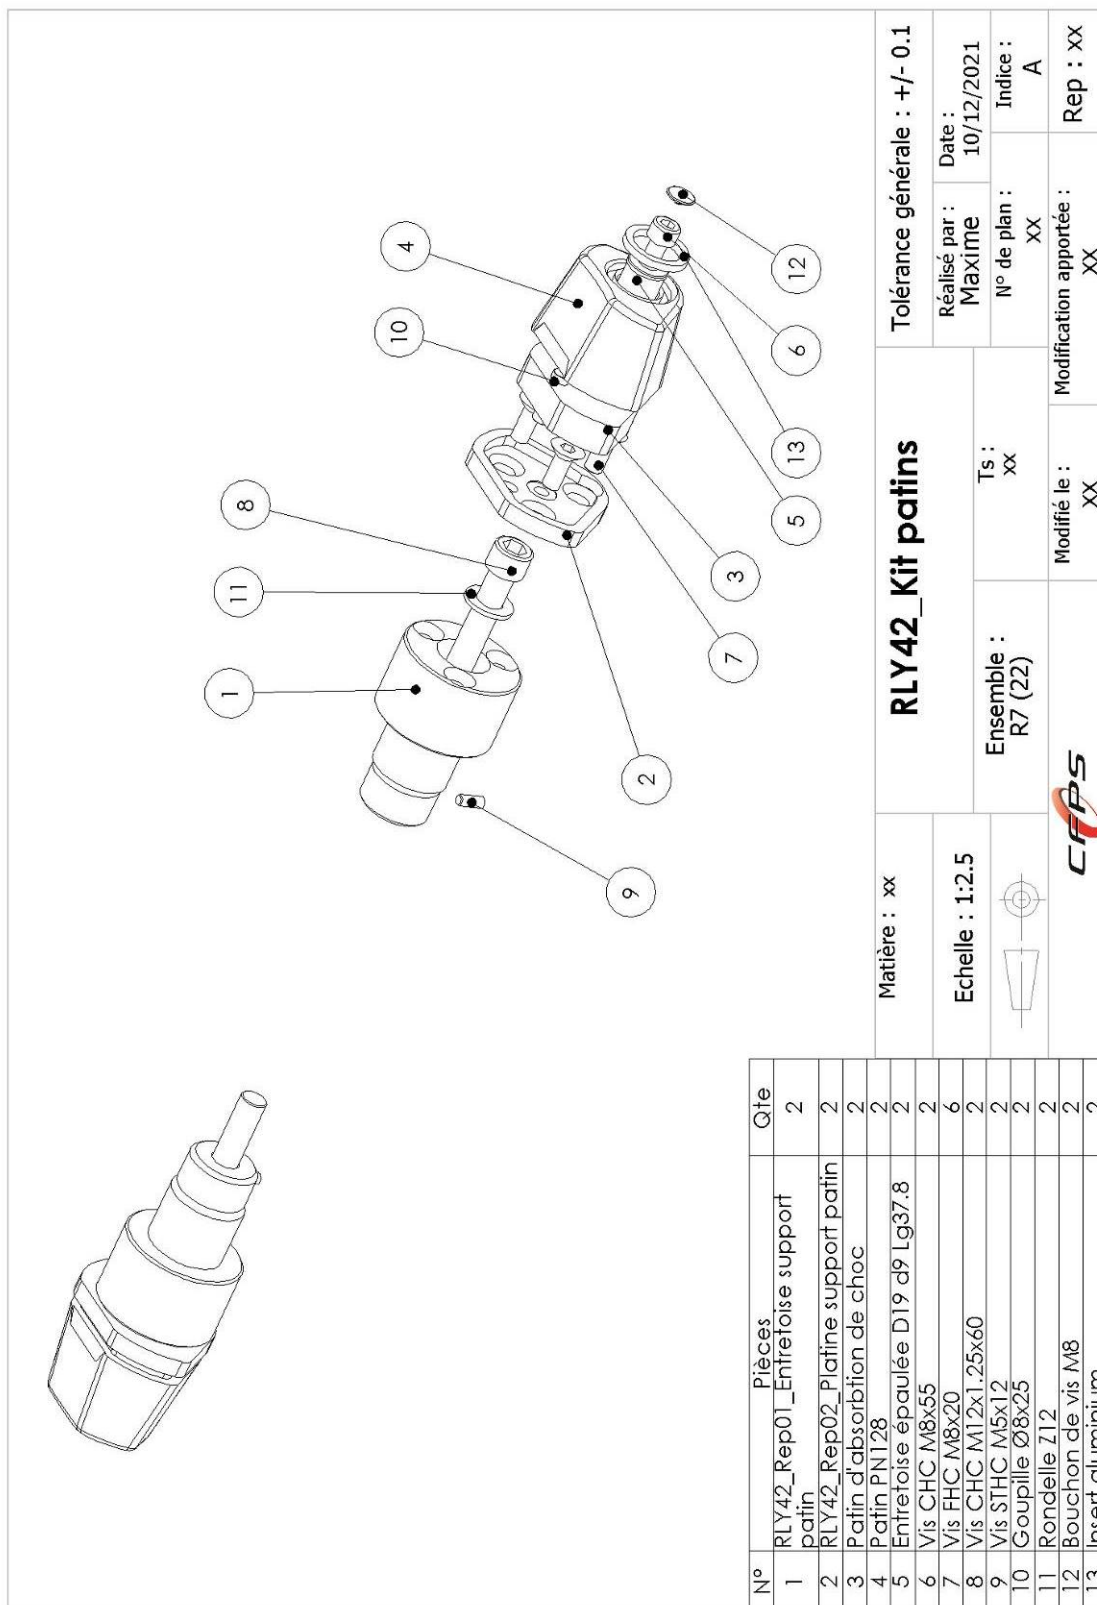

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.