

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Kit decalage Top Case **BMW CE-04 (2022)**

Remarque importante :

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- **Poids maximal : 5kg**

Mode opératoire (environ 10min.)

- Venez fixer les deux pattes de décalage en aluminium sur les fixations d'origine à l'aide des quatre vis FHC M8x40.
- Venez placer le support Top Case en alignant les quatre trous à ceux des pattes de décalage puis fixez l'ensemble fortement à l'aide des vis CHC M8x16 et des rondelles Z8.
- Placer les bouchons de vis M8.



INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

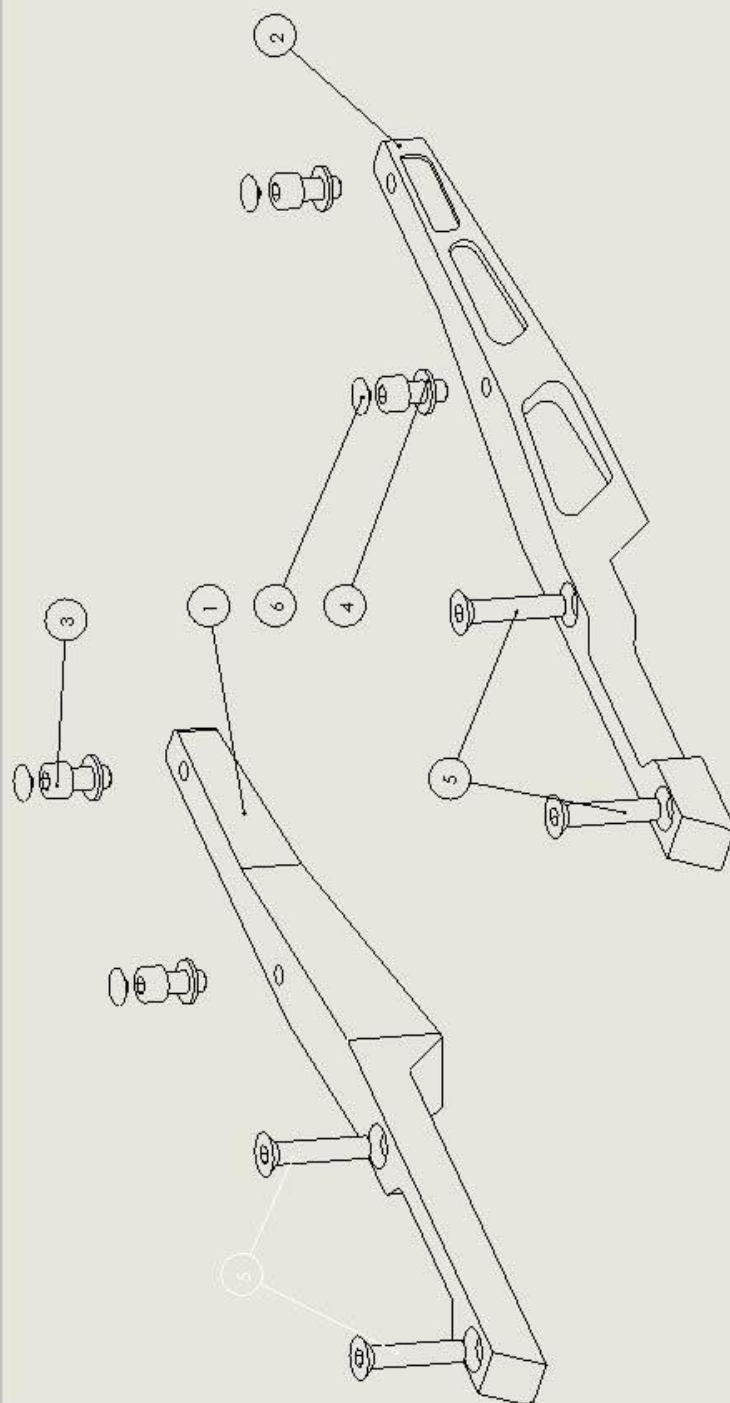

N°	Pièces	Qte
1	Patte décalage droite	1
2	Patte décalage gauche	1
3	Vis CHC M8x16	4
4	Rondelle Z8	4
5	Vis FHC M8x40	4
6	Bouchon de vis M8	4

Patte de décalage Top Case

Matière :
 Echelle : X:1
 Réalisé par : Maxime
 N° de plan :
 Date : 04/05/2022
 Ts :
 Ensemble : BMW CE-04
 Indice :
 Modifié le :
 Modification apportée :
 CFPS