

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Support de plaque d'immatriculation avec éclairneur **YAMAHA MT09 (21)**

Référence : **SPEY41**

30/11/2022

Remarque importante :

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- Temps de montage : environ 30 minutes.

Mode opératoire

- Démonter le support de plaque, les clignotants ainsi que le catadioptré d'origine.
- Déconnecter le faisceau de l'éclairneur de plaque d'origine et des clignotants
- Démonter le catadioptré d'origine puis le remonter sur le support catadioptré (rep.10).
- Assembler les supports clignotants (rep.5 et 6) pour les clignotants d'origine ou (rep.8 et 9) pour des clignotants accessoires sur le support de plaque (rep.3) à l'aide des vis FHC M4/12 (rep.16), rondelles Z4 (rep.17) et écrous frein M4 (rep.20).
- Assembler l'éclairneur TOP BLOCK (rep.11) sur le support de plaque (rep.3) à l'aide des vis TBHC M3/8 (rep.15) et rondelles Z3 (rep.19)
- Fixer la patte (rep.4) sur le support principal (rep.1) à l'aide des vis TBHC M6X16 à embase (rep.12), rondelles Z6 (rep.18) et écrous frein M6 (rep.21).
- Passer un rilsan (rep.22) dans le trou prévu à cet effet sur le support principal (rep.1) pour soutenir les différents câbles en place.
- Monter l'ensemble du support de plaque (rep.3) sur la patte précédemment installée (rep.4) à l'aide des vis TBHC M6X25 (rep.13)
- Positionner l'ensemble du support de plaque sur la moto en intercalant entre le support et le cache (rep.2) comme le montre l'éclaté 3D ci-joint.
- Fixer à l'aide des vis TBHC M6X35 (rep.14), rondelles Z6 (rep.18) et écrous frein M6 (rep.21)
- Vérifier que toutes les pièces se montent sans tension.
- Rebrancher les clignotants, puis brancher l'éclairneur.
- Serrer l'ensemble.



Photos non contractuelles



Autres accessoires dédiés à la YAMAHA MT09:



Patins de protection RLY41



Embouts de guidon



Repose pieds Av et Ar



Diabolos

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

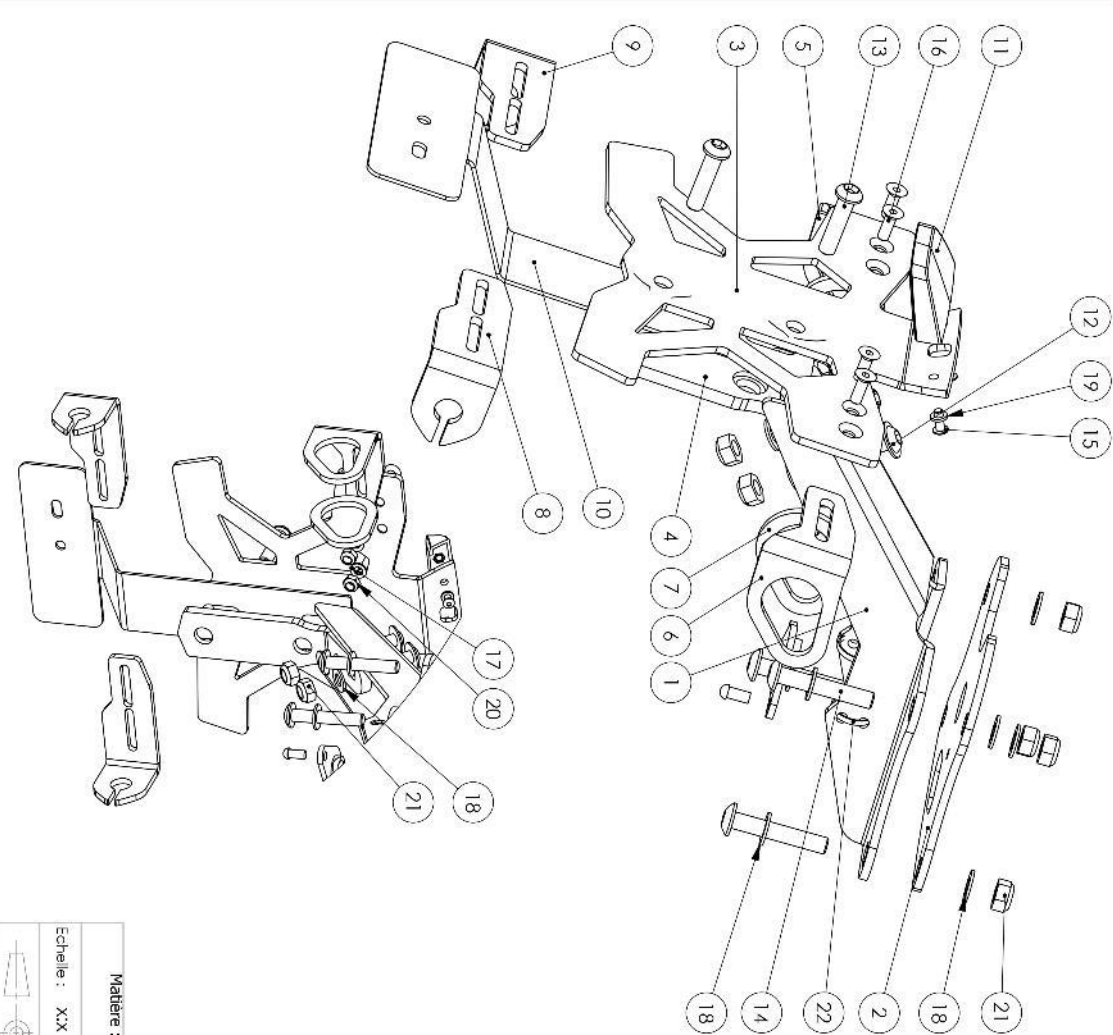

N°	Pièces	Qte
1	Support principal	1
2	Cache	1
3	Support plaque SP-37	1
4	Patte PAT-01	1
5	Support clignotant droit SCL-06a	1
6	Support clignotant gauche SCL-06a	1
7	Entretoise clignotants SCL-06b	2
8	Support clignotant accessoire droit SCL-04	1
9	Support clignotant accessoire gauche SCL-04	1
10	Support catadioptrique SC-15	1
11	Eclaireur TOP BLOCK	1
12	Vis TBHC M6x16 à embase	2
13	Vis TBHC M6x25	2
14	Vis TBHC M6x35	4
15	Vis TBHC M3x8	2
16	Vis FHC M4x12	4
17	Rondelle Z4	4
18	Rondelle Z6	10
19	Rondelle éclaireur Ø3	2
20	Eccrou frein M4	4
21	Eccrou frein M6	6
22	Rilsan	2

Support de plaque SPEY41

Matériau :  Echelle : XX

Ensemble : MT09 (21) Ts : 

Modifié le :  Modification apportée :

CFPS

tolérance générale : +/- 0,1

Révisé par : Moxime Date : 26/04/2021

N° de plan : Indice : A