




Kit patins de protection KAWASAKI Z750 – Z1000

Référence RLK10 (Z750 04-06 et Z1000 03-06)

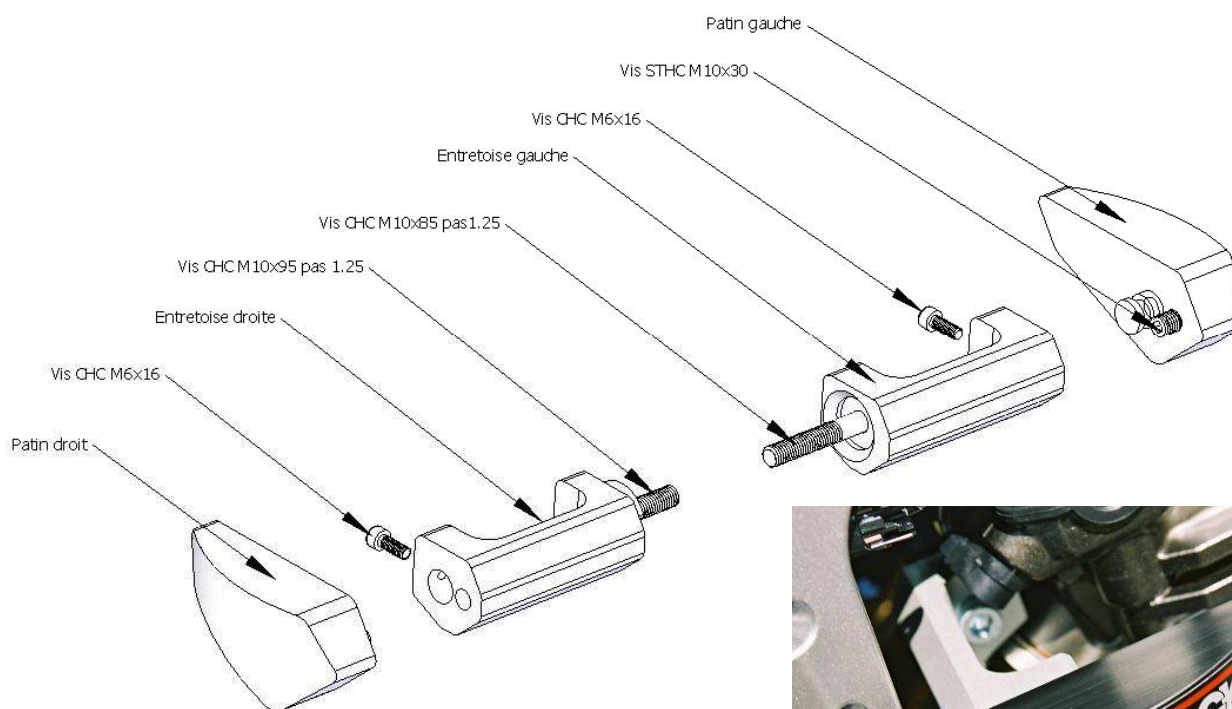

MODE OPERATOIRE

- Dévisser coté droit la vis de fixation du cadre sur le moteur
- Positionner l'entretoise avec la forme extrudée en extrémité
- Visser la vis CHC M10/105 avec l'écrou d'origine que vous maintiendrez dans le logement prévu sur le bloc moteur
- Serrer suffisamment et emboîter ensuite le patin sur l'entretoise en l'immobilisant avec la vis latérale **CHC M6x16 avec du frein filet**. Renouveler l'opération coté gauche.

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.