



Kit patins de protection

SUZUKI GSXR 600/750 (2011-2012)

Référence RLS30

Remarque importante :

- Ne pas démonter les deux cotés en même temps
- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.

Mode opératoire

Coté droit :

- Démonter les vis du flanc de carénage droit.
- Assembler le support patin Rep.2 sur la platine rep 3 à l'aide des vis FHC M6/20 Rep.10, serrer au couple de 5.9 à 7.8 Nm.
- Positionner le patin sur la platine, relever la bande de caoutchouc et introduire les deux vis CHC M8/30 Rep.11 et M8/25 + rondelle Z8 Rep.12 et 15, serrer au couple de 15N/m.
- Dévisser la vis de fixation moteur.
- Positionner l'ensemble pré-monter, fixer l'ensemble sur la moto à l'aide de la vis CHC M10/1.25/65 Rep.16, intercaler l'entretoise D20 d11 Lg4 Rep.7 puis serrer au couple de 34N/m.
- **Faire très attention à ne pas intervertir les vis CHC M10 !**
- Intercaler l'entretoise D14 d17 Lg8 Rep.21 entre le cadre et le carénage et visser avec la vis TBHC M6/25 Rep.20 et la rondelle L6 Rep.19 puis serrer au couple de 3N/m.



Coté gauche :

- Procéder de manière identique.

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

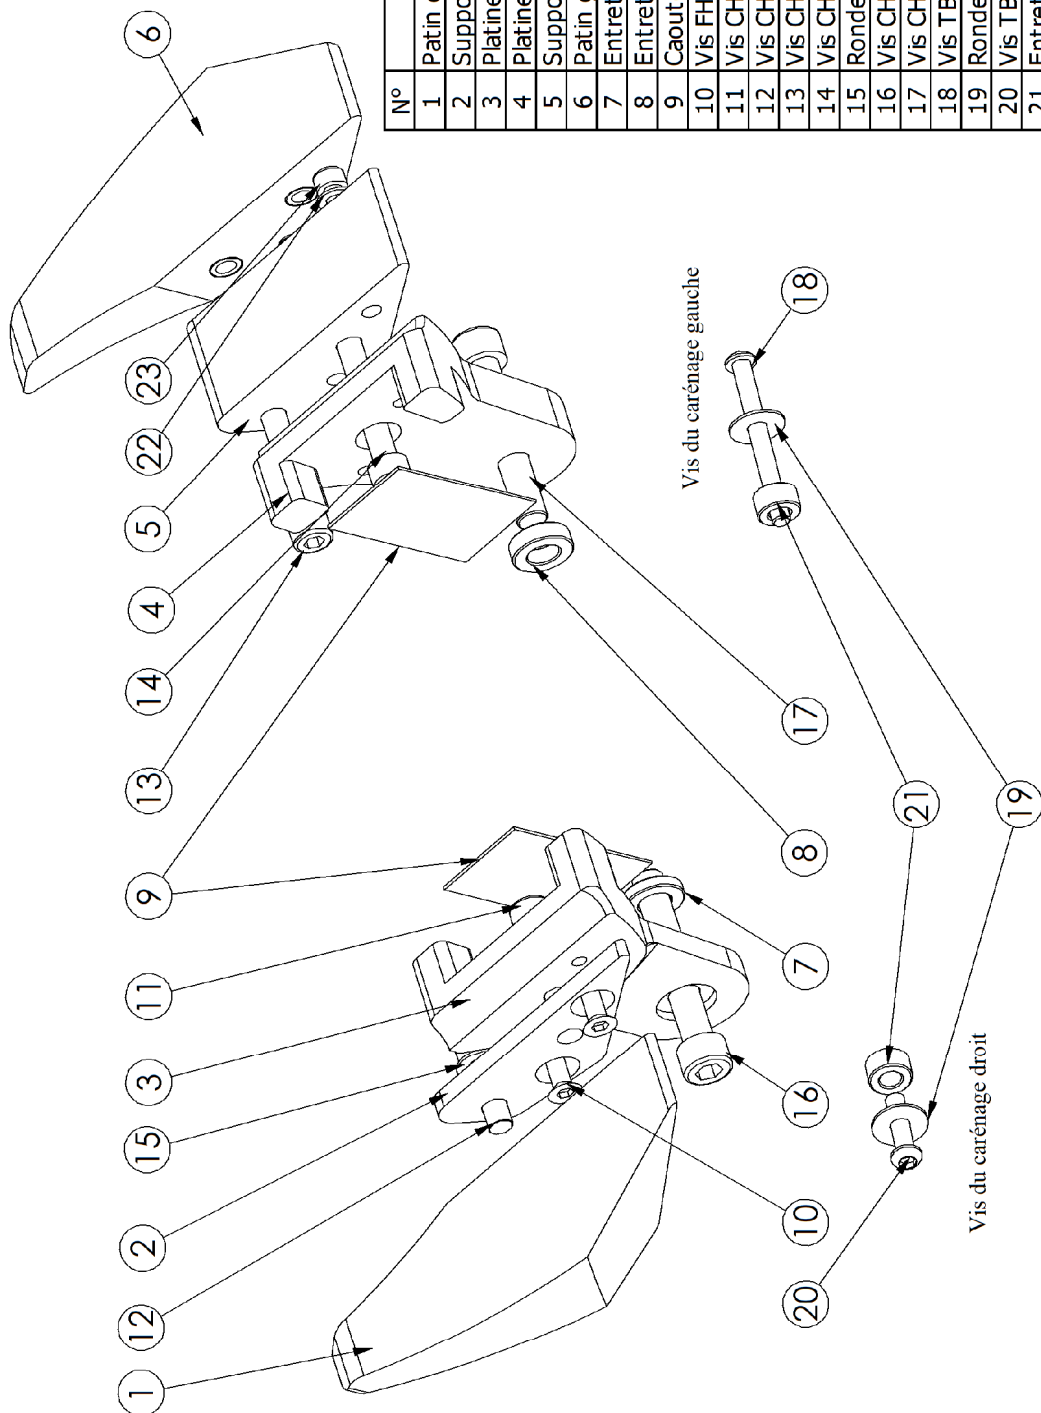

N°	Pièces	Nbe
1	Patin droit PN48	1
2	Support patin droit	1
3	Platine droite	1
4	Platine gauche	1
5	Support patin gauche	1
6	Patin gauche PN48	1
7	Entretoise D20 d11 Lg4	1
8	Entretoise D20 d11 Lg6	1
9	Caoutchouc Ep1	2
10	Vis FHC M6/20	2
11	Vis CHC M8/30	1
12	Vis CHC M8/25	1
13	Vis CHC M8/55	1
14	Vis CHC M8/60	1
15	Rondelle Z8	2
16	Vis CHC M10/1,25/65	1
17	Vis CHC M10/1,25/60	1
18	Vis TBHC M6/60	1
19	Rondelle L6	2
20	Vis TBHC M6/25	1
21	Entretoise D14 d7 Lg8	2
22	Rondelle Z6	2
23	Vis CHC M6/40	2

Matière :		Tolérance générale : +/- 0.1	
Echelle : X:X		Réalisé par : Bruno	
Ensemble : GSXR 600/750 (11)		Date : 31/03/2011	
Phase : XXXX		N° de plan : Indice : B	
Modifié le :		Modification apportée :	

Kit patin RLS30

C.F.P.S.