

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Kit patins de protection

KAWASAKI VERSYS 650 (2020)

Référence : **RLK54**

Remarques importantes :

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- Ne pas démonter les deux cotés de la moto en même temps.
- Soutenir le moteur à l'aide d'un cric.
- Protéger les carénages à l'aide de scotch papier en cas de non démontage.
- Temps de montage : environ 1 heure.

Mode opératoire

Côté Droit:

- Assembler le patin droit sur la protection droite à l'aide des vis CHC M6x45 (rep.9), des rondelles Z6 (rep.11) et des écrous frein M6 (rep.13)
- Positionner la protection droite (rep.2) puis visser la à l'aide des vis M8x30 (rep.6) et des rondelles Z8 (rep.10) au couple de 14-19 N.m.
- Placer les Bouchons de vis M6 et M8 (rep.14 et 15) sur les têtes de vis.

Côté Gauche :

- Assembler le patin gauche sur la protection gauche à l'aide des vis CHC M6x45 (rep.9), des rondelles Z6 (rep.11) et des écrous frein M6 (rep.13)
- Positionner la protection gauche (rep.1) puis visser la à l'aide des vis M8x70 (rep.7), les rondelles Z8 (rep.10) et les écrous frein M8 (rep.12).
- Placer les Bouchons de vis M6 et M8 (rep.14 et 15) sur les têtes de vis.

Nota : Utiliser les plots taraudés M8 pour fixer un phare additionnel. Si aucun phare n'est fixé, mettre les vis M8x20 (rep.8) dans les plots pour éviter à l'eau de s'infiltrer.



Autres accessoires dédiés à KAWASAKI VERSYS 650 :



Embouts de guidon



Repose pieds Av et Ar

Diabolos

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.


Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

N°	Pièces	Q'té
1	Protection tubulaire gauche	1
2	Protection tubulaire droite	1
3	Patin PNI20 gauche	1
4	Patin PNI20 droit	1
5	Entrefrêne D28 D11 Ig44	2
6	Vis CHC M8x30	2
7	Vis CHC M8x70	2
8	Vis CHC M8x20	2
9	Vis CHC M6x45	4
10	Rondelle Z8	6
11	Rondelle Z6	4
12	Ecrou frein M8	2
13	Ecrou frein M6	4
14	Bouchon vis M6	4
15	Bouchon vis M8	6

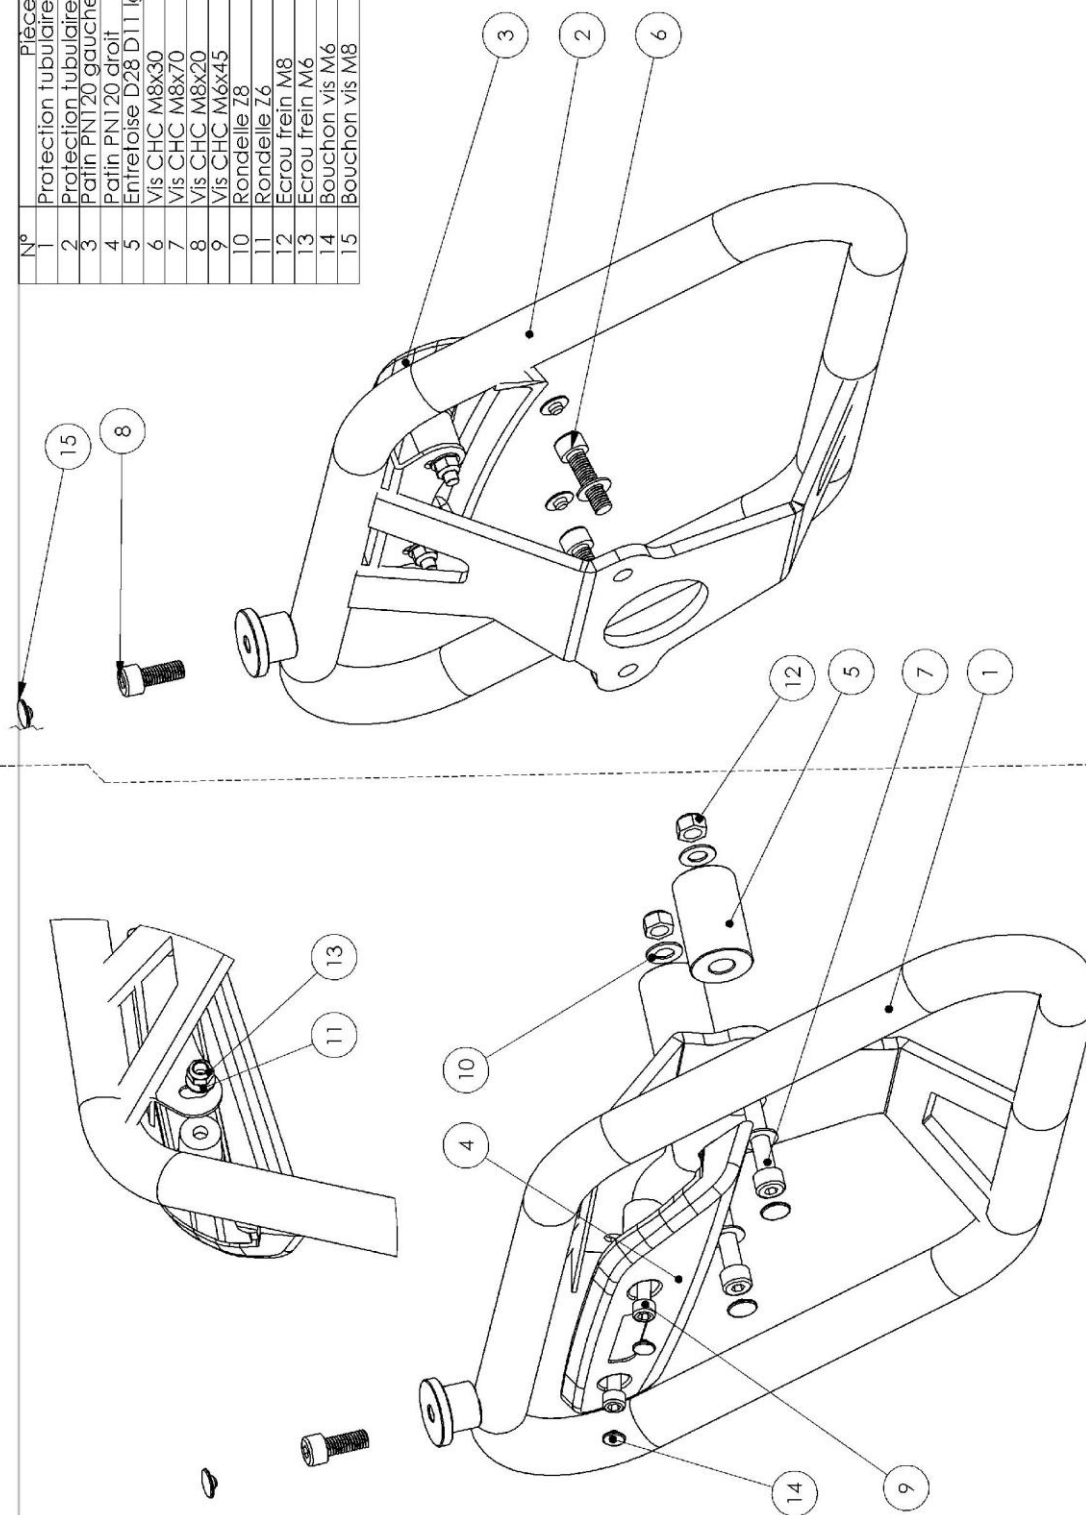

Matière : xx	Kit de protection RLK54		Tolérance générale : +/- 0,1	
	Echelle : XX	Ensemble : VERSYS (2020)	Réalisé par : Maxime	Date : 26/05/2020
		Ts : xx	N° de plan : xx	Indice : A
		Modifié le : xx	Modification apportée : xx	

