

05/10/2020

Support de plaque d'immatriculation avec éclairer

# KAWASAKI ZX10R 2016

Référence **SPEK41**

(Produit à l'inclinaison conforme à la réglementation routière.)

## Mode opératoire (environ 30min.)

- Retirer la selle passager.
- Retirer la coque arrière.
- Déconnecter le faisceau de l'éclaireur de plaque d'origine et des clignotants.
- Démonter le catadioptré d'origine puis le remonter sur le support catadioptré (rep.9).
- Démonter le support de plaque (4 vis) et les clignotants d'origine.
- Monter préalablement les clignotants accessoires (non fournis dans le présent kit) sur les supports (rep.7 & 8) ou les clignotants d'origine sur les supports (rep. 5 & 6)
- Assembler la patte (rep.2) sur le support principal (rep.1) à l'aide des vis TBHC M6X8 à embase (rep.15)
- Assembler l'éclaireur TOP BLOCK (rep.4) sur le support de plaque (rep.3) à l'aide des vis TBHC M3/8 (rep.10) et rondelles Z3 (rep.11).
- Assembler les supports clignotants précédemment utilisés sur le support de plaque (rep.3) à l'aide des vis FHC M4/12 (rep.12), rondelles Z4 (rep.13) et écrous frein M4 (rep.14).
- Monter l'ensemble du support de plaque (rep.3) sur la patte (rep.2) à l'aide des vis TBHC M6X20 (rep.17) en intercalant le support catadioptré (rep.9).
- Passer un rilsan (rep.19) dans les trous prévus à cet effet sur le support principal (rep.1)
- Positionner l'ensemble sur la moto à l'aide des vis TBHC M6X16 (rep.16) et rondelles Z6 (rep.18)
- Coller un support rilsan adhésif (rep.20) sous le support principal au niveau de vis de fixation (rep.1) pour tenir les différents câbles.
- Passer les différents câbles d'alimentation, sous le support principal (rep.1). Les faire tenir à l'aide des deux rilsans (rep.19) Reconnecter ces câblages au faisceau de la moto.
- Vérifier le serrage convenable de l'ensemble des vis puis remettre la coque arrière
- Repositionner la selle.



## Autres accessoires dédiés à la KAWASAKI ZX10R :



Kit patin de protection RLK31



Repose pieds Av et Ar




Protection axe de roue Ar et diabolos



Embouts de guidon



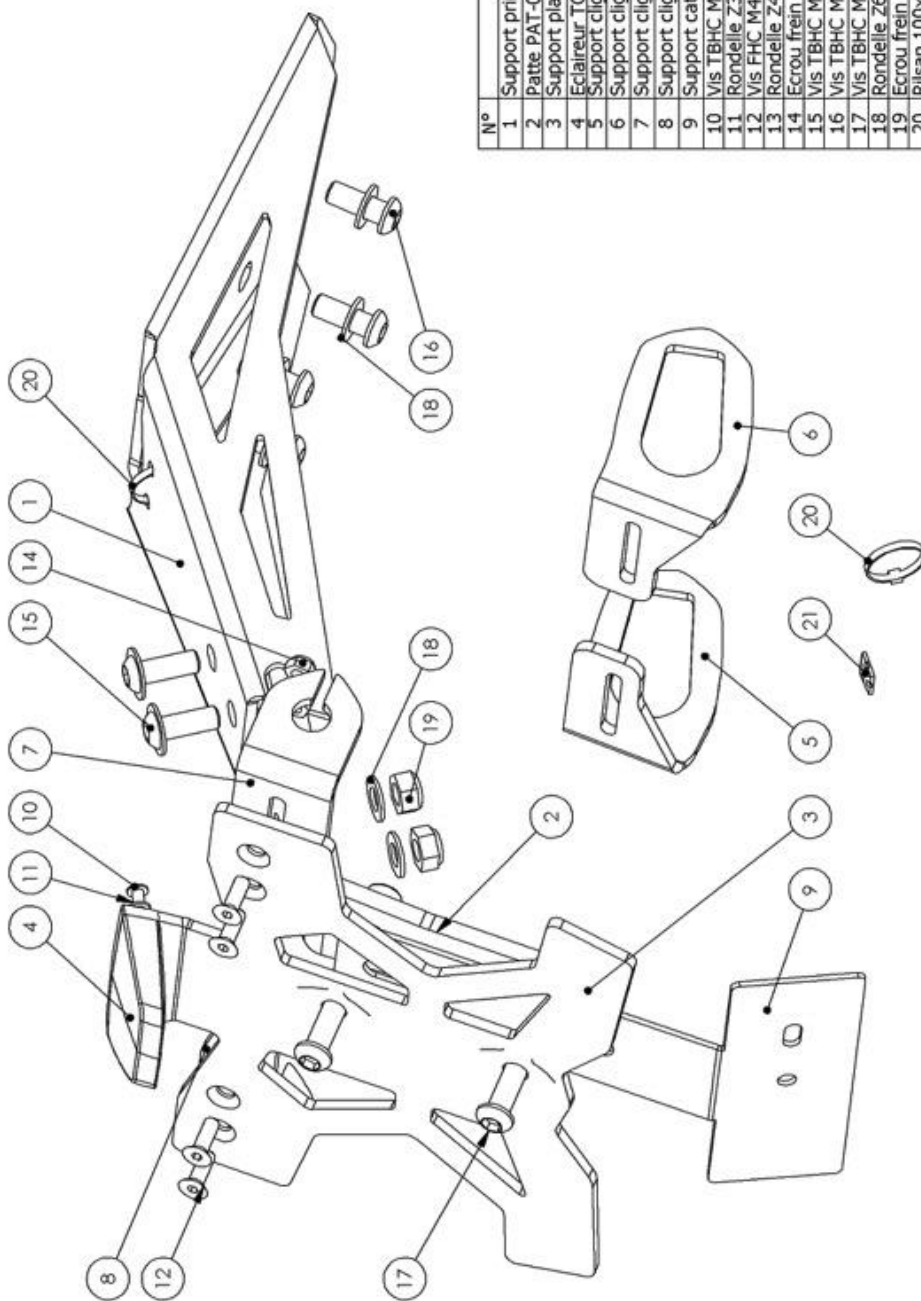

| N° | Pièces                                      | Qte |
|----|---------------------------------------------|-----|
| 1  | Support principal                           | 1   |
| 2  | Patte PAT-02                                | 1   |
| 3  | Support plaque SP-37                        | 1   |
| 4  | Eclaireur TOP BLOCK                         | 1   |
| 5  | Support clignotant d'origine droit SCL-05   | 1   |
| 6  | Support clignotant d'origine gauche SCL-05  | 1   |
| 7  | Support clignotant accessoire droit SCL-04  | 1   |
| 8  | Support clignotant accessoire gauche SCL-04 | 1   |
| 9  | Support catadioptré SC-01                   | 1   |
| 10 | Vis TBHC M3x8                               | 2   |
| 11 | Rondelle Z3                                 | 2   |
| 12 | Vis FHC M4x12                               | 4   |
| 13 | Rondelle Z4                                 | 4   |
| 14 | Ecrou frein M4                              | 4   |
| 15 | Vis TBHC M6x16 à embase                     | 2   |
| 16 | Vis TBHC M6x16                              | 4   |
| 17 | Vis TBHC M6x20                              | 2   |
| 18 | Rondelle Z6                                 | 6   |
| 19 | Ecrou frein M6                              | 2   |
| 20 | Rilsan 100x2.5                              | 2   |
| 21 | Support rilsan adhésif                      | 1   |

|                                     |                     |                              |                                        |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Support de plaque<br/>SPEK41</b> |                     | Tolérance générale : +/- 0.1 |                                        |
| Matière : XX                        | Réalisé par : Bruno | Date : 13/04/2016            |                                        |
| Echelle : X:X                       | N° de plan : XX     | Indice : C                   |                                        |
| Ensemble : ZX10R (16)               | Ts : xx             | Modifié le : XXX             | Modification apportée : TBHC M6x8 =>16 |
| <b>CFPS</b>                         |                     |                              |                                        |

#### INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquies est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.