



Kit patins de protection

BMW K1300R (2009-2011)

Référence RLBM 03



Remarque importante :

- o Ne pas démonter les deux cotés en même temps.
- o Visualiser à toutes les étapes de l'assemblage le schéma 3D ci-joint, voir même le PDF 3D sur notre site www.top-block.com.
- o Protéger le cadre et les carénages aux endroits de démontage.

Mode opératoire :

Coté gauche :

- Dévisser les deux vis de fixation moteur. Mettre en place la platine gauche rep.4 et les entretoises rep.7 & 8 à l'aide des deux vis CHC M10/70 rep.14 et CHC M10/75 rep.15 visser et serrer au couple de 30-34Nm en ayant passé au préalable les vis tête H M8/30 Rep.10 et M8/40 Rep.11 et les rondelles Z8 rep.9.
- Assembler le patin rep.3 sur la platine rep.4 à l'aide des vis tête H, serrer au couple de 10-14Nm (voir schéma de montage au recto).



Coté droit :

- Assembler le patin rep.1 sur la platine rep.2 à l'aide des vis tête H M8/30 Rep.10 et des rondelles Z8, serrer au couple de 10-14Nm (voir schéma de montage au recto).
- Dévisser les deux vis de fixation moteur. Mettre en place l'ensemble patin/platine droit et les entretoises rep.5 & 6 à l'aide des vis CHC M10/65 rep.12 et CHC M10/90 rep.13 visser et serrer au couple de 30-34Nm.

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

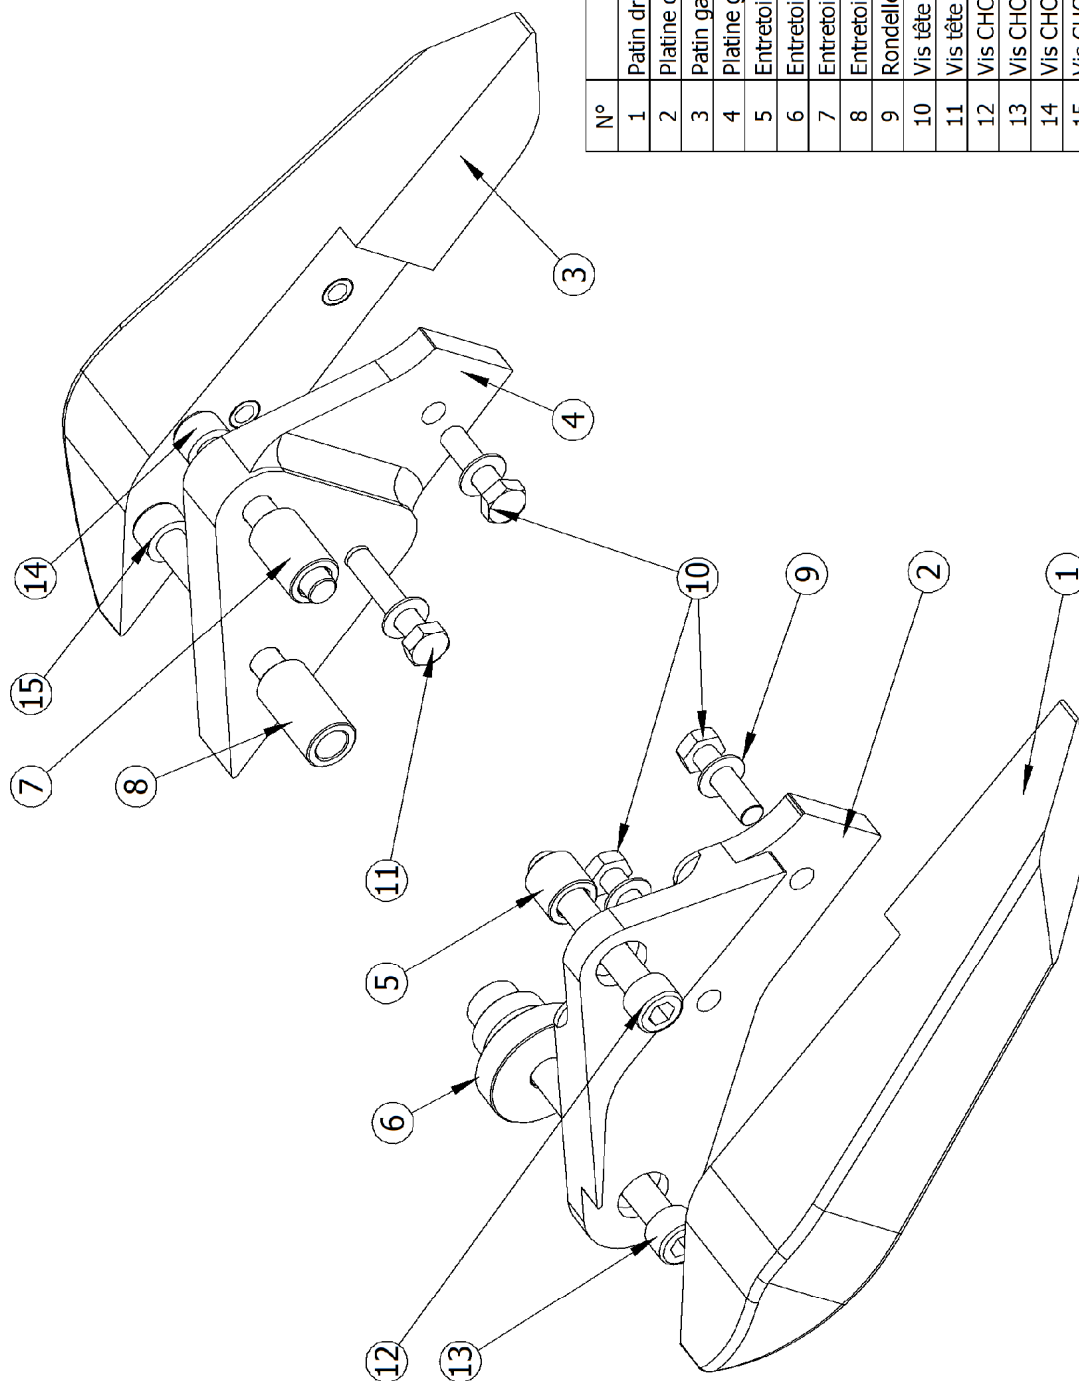

N°	Pièce	Nbe
1	Patin droit	1
2	Platine droite	1
3	Patin gauche	1
4	Platine gauche	1
5	Entretoise D17,5 d11 Lg15,2	1
6	Entretoise épaulée D42 d11 Lg35	1
7	Entretoise D17,5 d11 Lg26	1
8	Entretoise D17,5 d11 Lg32	1
9	Rondelle Z8	4
10	Vis tête H M8/30	3
11	Vis tête H M8/40	1
12	Vis CHC M10/65 classe 12	1
13	Vis CHC M10/90 classe 12	1
14	Vis CHC M10/70 classe 12	1
15	Vis CHC M10/75 classe 12	1

Kit patins RLBM03		Tolérance générale : +/- 0.1	
Matière :	Réalisé par :	Date :	Ince :
Echelle : X:X	XXXXX	16/02/2011	B
Ensemble :	Phase :	N° de plan :	Modification apportée :
K1300R (09-11)	XXXX		
C.F.P.S.			