




Kit patins de protection

YAMAHA R6

Référence RLY22 (08-09)

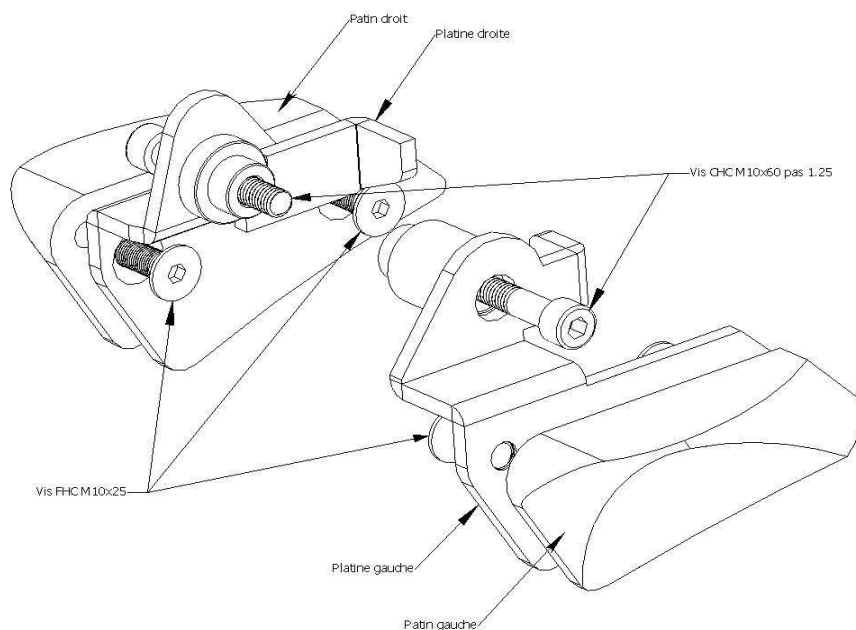

Mode opératoire :

- Installez préalablement les patins sur leurs supports respectifs.

Côté Gauche et Droit :

- Dévissez la vis de fixation moteur avant.
- Positionnez le patin TOP BLOCK, et introduisez la vis CHC M10/60.
- Serrez au couple de 40 Nm en maintenant l'appui arrière du support contre le cadre.

L'ensemble monté doit être aligné par rapport au bord inférieur du carénage.



INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial. Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents. Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet). L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto. En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK. Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.