

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Kit patins de protection

SUZUKI GSX-8S (23)

Référence RLS43

Remarques importantes :

- **Ne pas démonter les deux cotés en même temps**
- **Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.**
- **Supporter le moteur par le dessous afin de maintenir son assiette**

Mode opératoire


Coté droit

- Commencer par démonter la vis moteur avant Ø12mm ainsi que la vis de support moteur arrière Ø10mm (voir photo ci-contre).
- Présenter le support alu (rep.5) et intercaler au niveau de la fixation moteur l'entretoise D22.5 d13 Lg14 (rep.7).
- Fixer l'ensemble à l'aide de la vis CHC M12X125X85 (rep.9) et une CHC M8X25 (rep.10) en partie supérieure.
- Serrer au couple préconisé par le constructeur puis mettre les caches sur les têtes de vis (rep.13 et 17).
- Présenter le support patin (rep.1) contre la platine précédemment installée et fixer le support à la platine à l'aide d'une vis FHC M10X25 (rep.12) et en partie supérieure, intercaler l'entretoise D25 d10.5 Lg9 (rep.8) et fixer à l'aide de la CHC M10X1.25X40 (rep.15) et rondelle Z10 (rep.14). Serrer la vis FHC au couple de 30N.m et la CHC au couple préconisé par le constructeur.
- Assembler le patin (rep.3) sur la platine (rep.1) à l'aide des vis CHC M8X25 (rep.10) et rondelles Z8 (rep.11). Serrer au couple de 19Nm.

Coté gauche

- Procéder de manière identique

Attention : selon le modèle de votre moto, les entretoises (rep.8) peuvent ou non être nécessaires, faire extrêmement attention lors du montage.

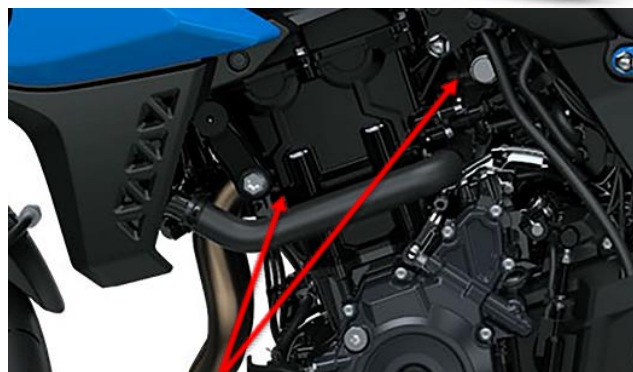

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.



Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

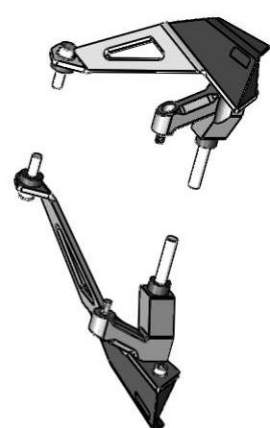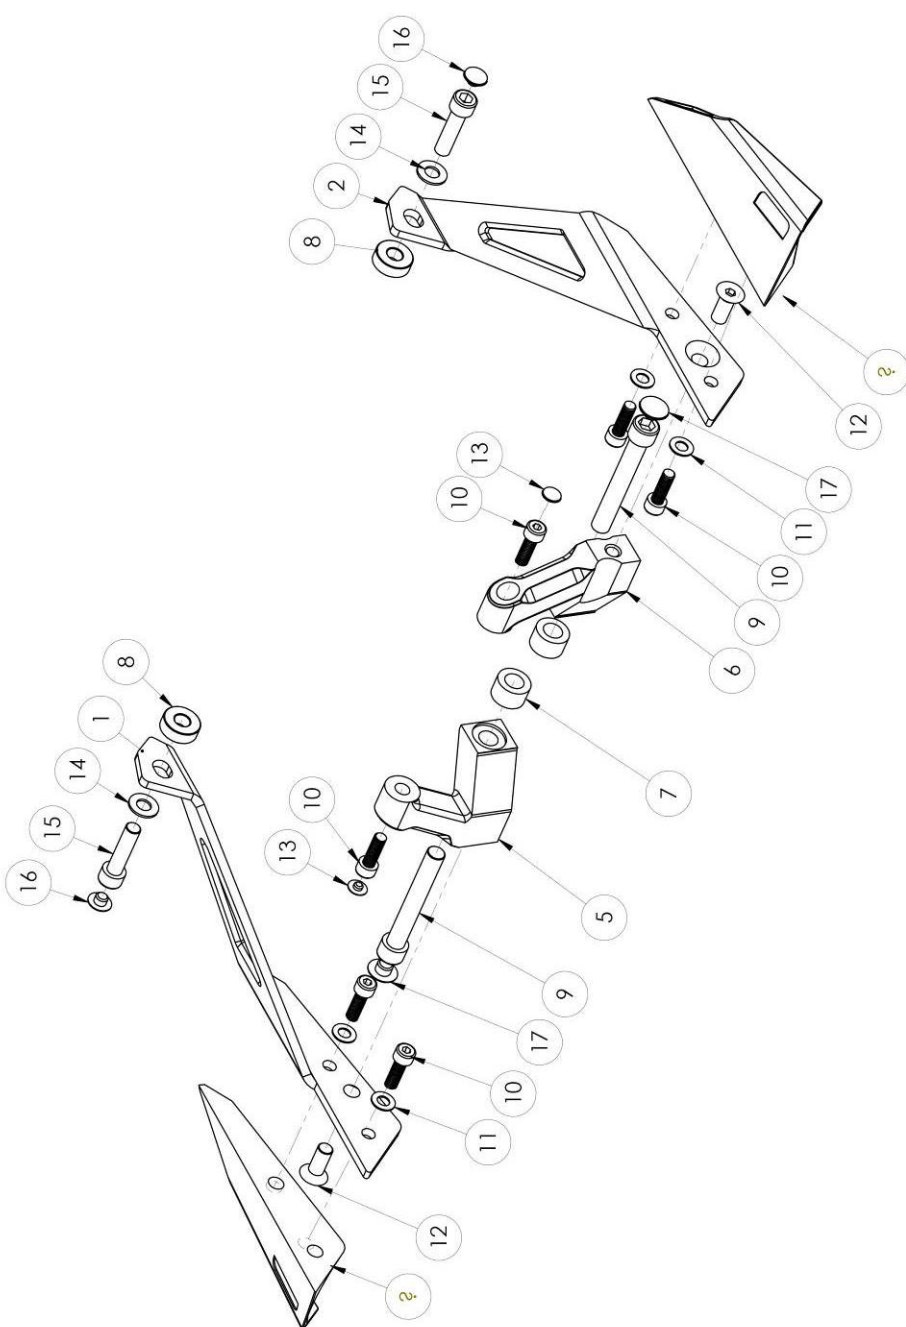

N° PIÈCES	QUANTITÉ
1 RLS43 - SUPPORT PATIN DROIT	1
2 RLS43 - SUPPORT PATIN GAUCHE	1
3 PN141 PATIN DROIT RLS43	1
4 PN141 Patin gauche RLS43	1
5 SUPPORT ALU DROIT	1
6 SUPPORT ALU GAUCHE	1
7 ENTRETOISE GAUCHE D22.5 D13 LG14	2
8 ENTRETOISE D25 D10.5 LG9	2
9 VIS CHC M12X85 PAS 125	2
10 VIS CHC M8x25	6
11 RONDELLE Z8	4
12 VIS FHC M10X25	2
13 BOUCHON DE VIS M8	2
14 RONDELLE Z10	2
15 VIS CHC M10X125 LG40	2
16 BOUCHON DE VIS M10	2
17 BOUCHON DE VIS M12	2

TOP PRODUCTION

Matière :	Tolérance générale : +/- 0,1		
Echelle : X:X	Réalisation : YFD		
Ensemble : GSX-85	Ts :		Date : 12/04/2023
	N° de plan :		Indice :
Modifié le :	Modification apportée :		

