

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Support de plaque d'immatriculation avec éclairneur **YAMAHA XSR900 GP (24)**

Référence : **SPEY48**

18/09/2024

Remarque importante :

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- Temps de montage : environ 30 minutes.

Mode opératoire

- Démonter le support de plaque, les clignotants ainsi que le catadioptré d'origine.
- Déconnecter le faisceau de l'éclairneur de plaque d'origine et des clignotants
- Démonter le catadioptré d'origine puis le remonter sur le support catadioptré (rep.4).
- Assembler les supports clignotants (rep.5 et 6) pour les clignotants d'origine ou (rep.7 et 8) pour des clignotants accessoires sur le support de plaque (rep.2) à l'aide des vis FHC M4/16 (rep.15), rondelles Z4 (rep.17) et écrous frein M4 (rep.16).
- Assembler l'éclairneur TOP BLOCK (rep.9) sur le support de plaque (rep.2) à l'aide des vis TBHC M3/8 (rep.18) et rondelles Z3 (rep.19)
- Fixer la patte (rep.3) sur le support principal (rep.1) à l'aide des vis TBHC M6X16 à embase (rep.12)
- Monter l'ensemble du support de plaque (rep.2) sur la patte précédemment installée (rep.3) à l'aide des vis TBHC M6X20 (rep.11)
- Positionner l'ensemble du support de plaque sur la moto.
- Fixer à l'aide des vis TBHC M6X25 (rep.10), plus rondelles Z6 (rep.14) et écrous frein M6 (rep.13).
- Vérifier que toutes les pièces se montent sans tension.
- Rebrancher les clignotants, puis brancher l'éclairneur.
- Serrer l'ensemble.



Photos non contractuelles



Autres accessoires dédiés à la YAMAHA XSR GP:



Embouts de guidon



Repose pieds Av et Ar



Diabolos

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

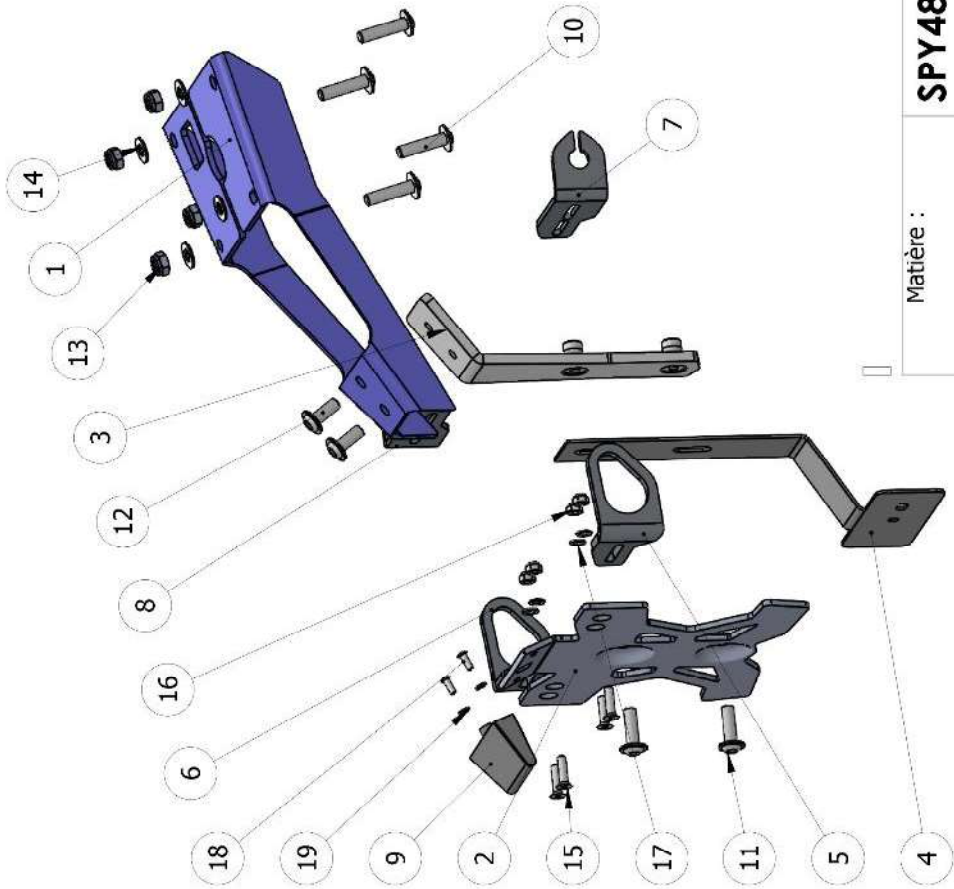

N°	Pièce	Finition	Qte
1	SPY48 Support principal		1
2	Support plaque SP-37	Noir Structuré	1
3	PAT-05 Ens patte + Inserts		1
4	Support catadioptré SC-15	Noir structuré	1
5	Support cignoiant SCL-12 droit	Noir structuré	1
6	Support cignoiant SCL-12 gauche	Noir structuré	1
7	SCL-04 Droit Accessoire	Noir Structuré	1
8	SCL-04 Gauche Accessoire	Noir Structuré	1
9	Eclaireur Top Block V2		1
10	Vis Inox TBHC M6x25 à embase		4
11	Vis Inox TBHC M6x20 à embase		2
12	Vis Inox TBHC M6x16 à embase		2
13	Ecrou Nylostop M6		4
14	Rondelle Z6		4
15	FHC M4x16		4
16	Ecrou frein M4		4
17	Rondelle Z4		4
18	Vis TBHC M3x8		2
19	Rondelle éclairer Ø3		2

SPY48 Support de plaque

Tolérance générale : +/- 0.1

Matière :

Echelle : 1:3

Ensemble : SPY48

Finition :

Indice :

Projet: XSR 900 GP

Modifié le :

Modification apportée :

Rep :

CFPS