




Kit patins de protection

SUZUKI GSXR 600/750

Référence RLS25 (08-10)

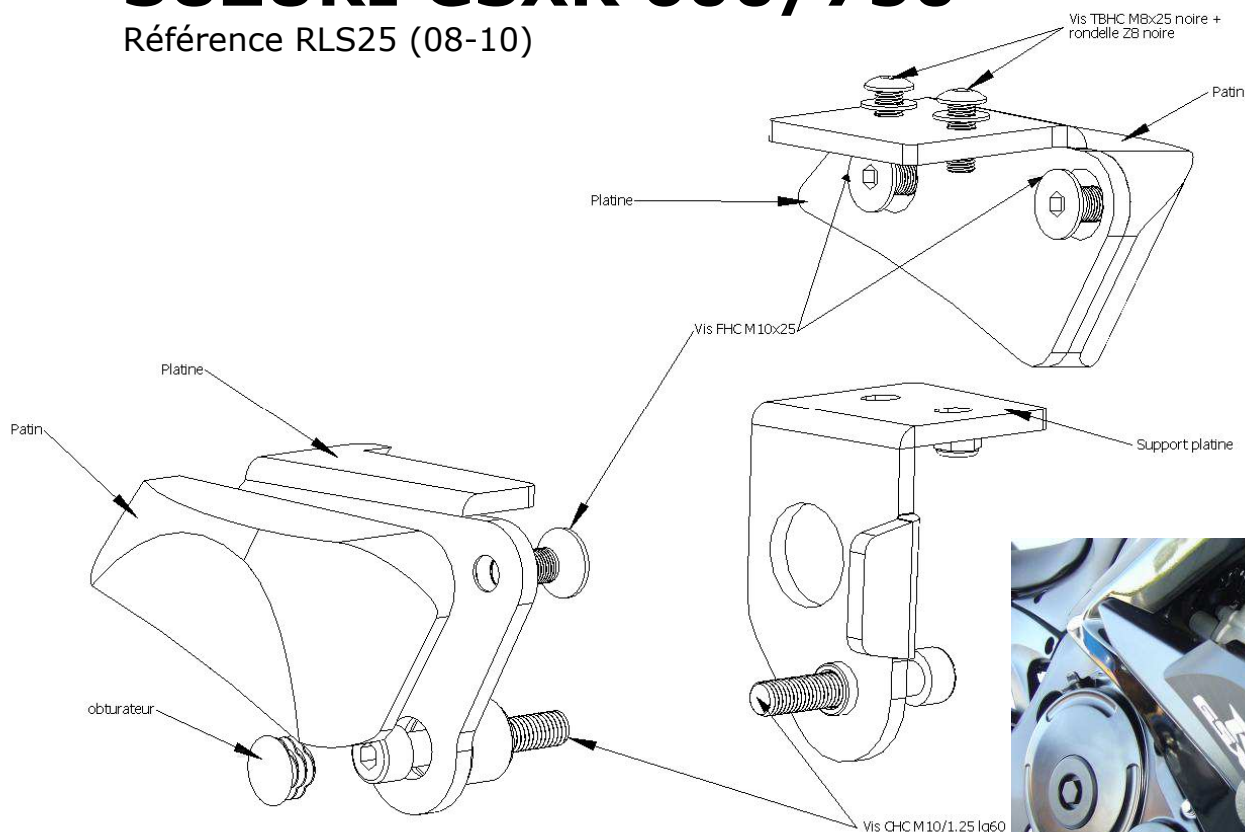

MODE OPERATOIRE

COTE GAUCHE :

- Démontez le flan de carénage
- Dévissez la vis de fixation moteur en partie avant du cadre
- Vissez le support platine avec la vis CHC M10/60 pas 1.25 sur le cadre. Serrer au couple de 40 N.m.
- Remontez le flan de carénage
- Fixez le patin sur la platine à l'aide des vis FHC M10/25
- Fixez l'ensemble platine+patin sur le support platine à l'aide des vis TBHC M8/25 et rondelles Z8

COTE DROIT :

- Dévissez la vis de fixation moteur en partie avant de cadre
- Fixez le patin sur la platine à l'aide des vis FHC M10/25
- Vissez l'ensemble platine+patin à l'aide de la vis CHC M10/60, pas 1.25 et serrer au couple de 40 N.m

Repose-pieds avant : S4FS
Repose-pieds arrière : S4RKS
Support de plaque avec éclairage : SPES25

Embouts de guidon : EGS9
Diabolo de béquille : DB8

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.