

26/07/2023

Visualisez notre gamme sur : **www.top-block.com**

Support de plaque d'immatriculation avec éclairneur (livré sans clignotant)

YAMAHA XJ6 (09-15)

Référence **SPEY23**

Mode opératoire

Remarque importante :

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.

Temps de montage : environ 30 minutes

- Retirer la selle.
- Dévisser par le dessous les quatre vis du support de plaque d'origine.
- Déconnecter les clignotants et l'éclairneur de plaque d'origine.
- Remonter le catadioptré d'origine sur le support catadioptré fourni (rep.10).
- Fixer l'éclairneur de plaque (rep.2) sur le support de plaque (rep.1) à l'aide des vis TBHC M3X8 (rep.7) et rondelles Z3 (rep.8).
- Visser les supports clignotants accessoire ou origine (avec les clignotants) sur le support de plaque à l'aide des vis FHC M4X12 (rep.11), des rondelles Z4 (rep.12) et enfin des écrous frein M4 (rep.13).
- Pré-installer l'ensemble TOP BLOCK à l'aide du schéma au verso.
- Présenter l'ensemble TOP BLOCK et passer les différents câbles d'alimentation.
- Intercaler les entretoises aluminium (rep.9), visser avec les vis fournies (rep.17-18-19).
- Reconnecter les câbles de clignotants et éclairneur de plaque.
- Vérifier que toutes les pièces se montent sans tension.
- Serrer l'ensemble.



Votre support ainsi installé répond de par son inclinaison aux préconisations européennes.

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

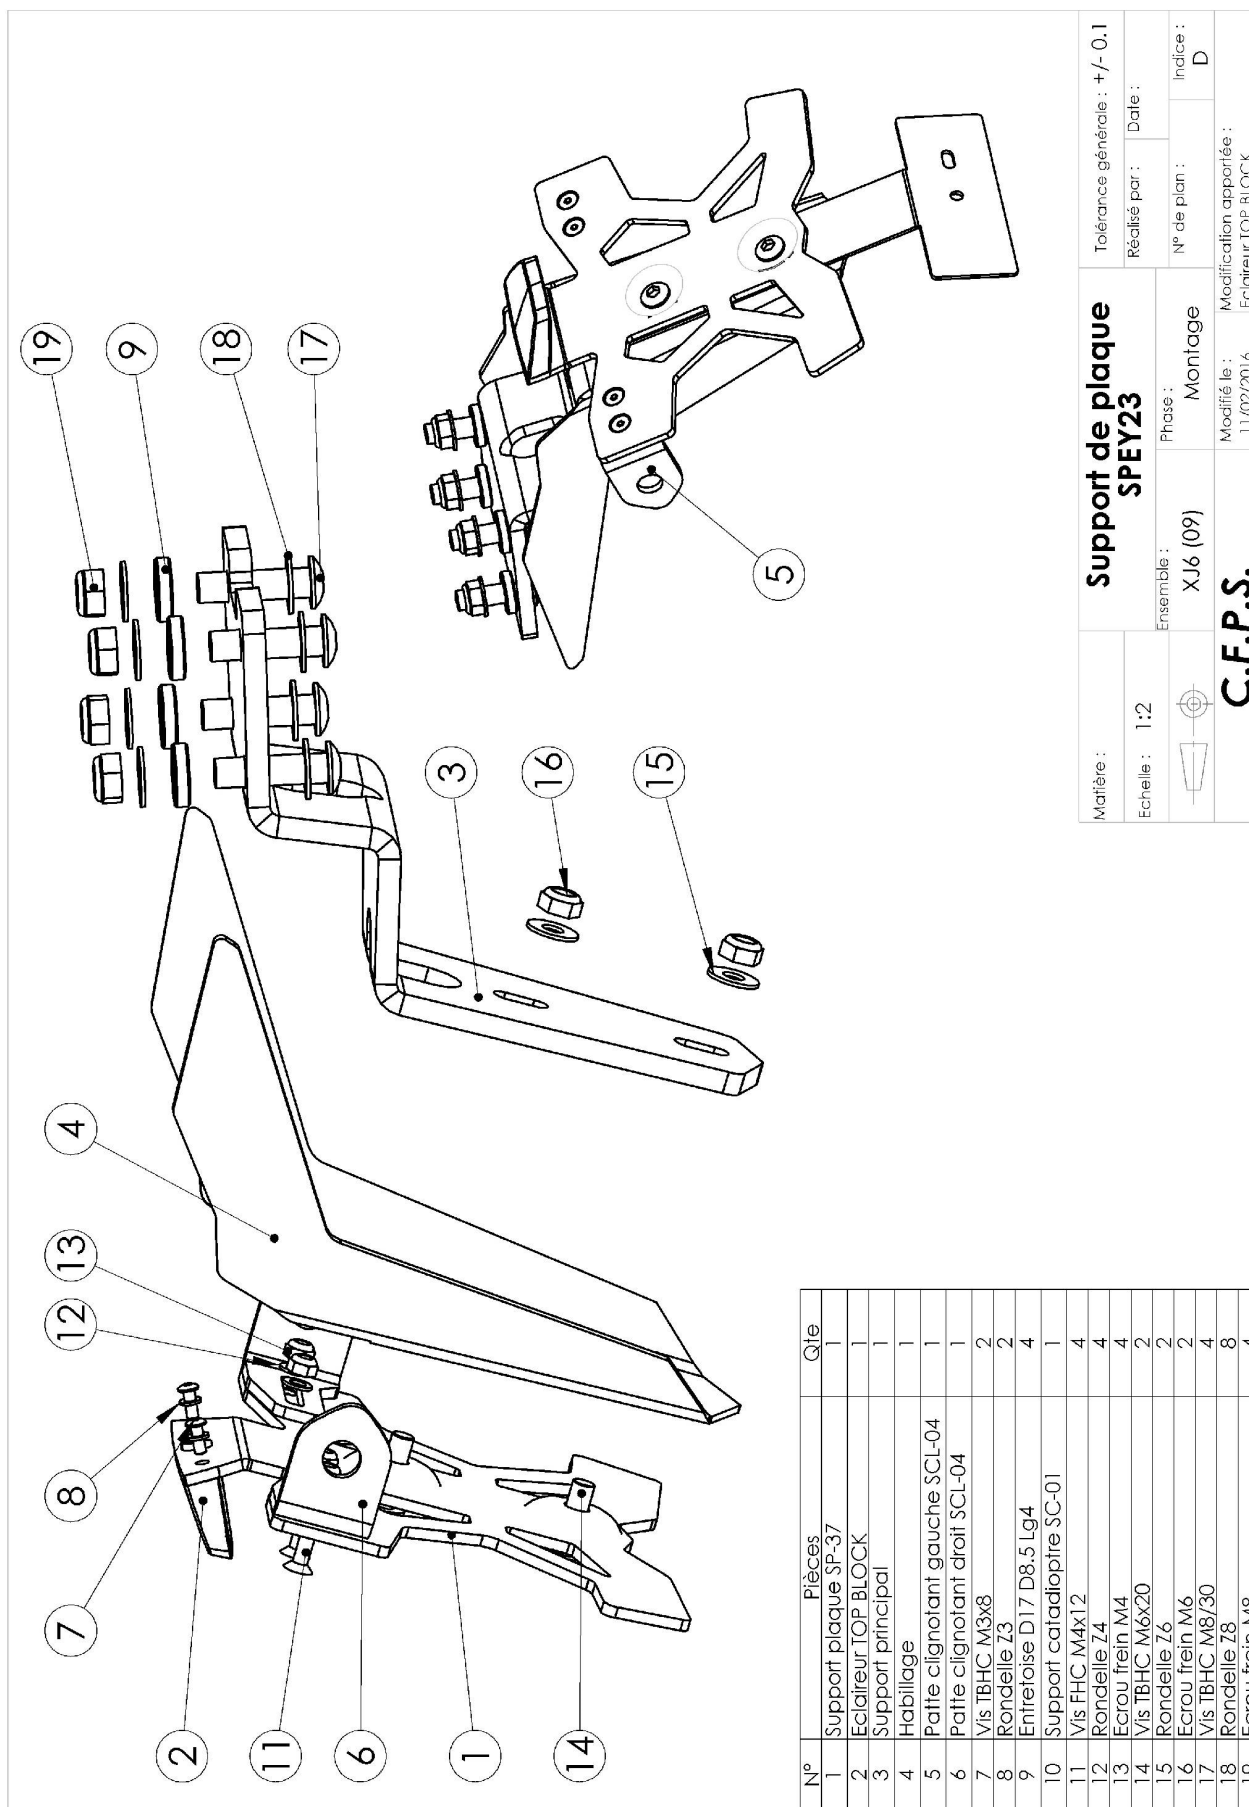

Matière :	Support de plaque SPEY23			
Echelle : 1:2	Ensemble :	Phase :	Tolérance générale : +/- 0.1	
	XJ6 (09)	Montage	Réalisé par :	Date :
			N° de plan :	Indice : D
C.F.P.S.		Modifié le : 11/02/2016	Modification apportée : Eclaireur TOP BLOCK	