

Kit Patins de protection

KAWASAKI ZX6R 636 (2013)

Référence RLK38

Remarques importantes :

- **Ne pas démonter les deux cotés en même temps**
- **Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.**
- **Supporter le moteur par le dessous afin de maintenir son assiette.**
- **Protéger les carénages environnants des points de fixation pendant le montage.**

Mode opératoire

Coté gauche

- Oter les obturateurs plastiques (photo 1)
- Dévisser la vis de fixation cadre/moteur (photo 1).
- Assembler le support patin gauche (rep.6) sur la platine (rep.4) à l'aide de la vis FHC M8/25 (rep.11).
- Assembler le patin gauche (rep.2) sur l'ensemble précédemment monté à l'aide des deux vis FHC M8/20 (rep.10) et FHC M8/50 (rep.13). Serrer l'ensemble des vis FHC M8 au couple de 14-19 Nm.
- Approcher ce montage contre le cadre et glisser l'entretoise (rep.7) sur la vis CHC M10/1.25/60 (rep.8) et la visser.
- Serrer au couple de 30Nm.

Coté droit

- Procéder de manière identique
(le montage du coté droit ne présente pas d'entretoise).

Temps estimé de montage : 25min.

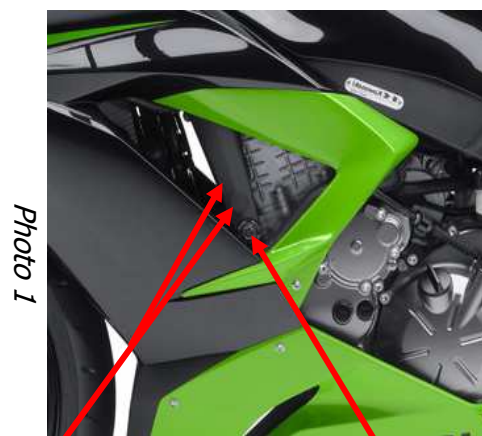


Photo 1

Obturateurs
plastique

Vis fixation
moteur/cadre

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquies est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.




Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

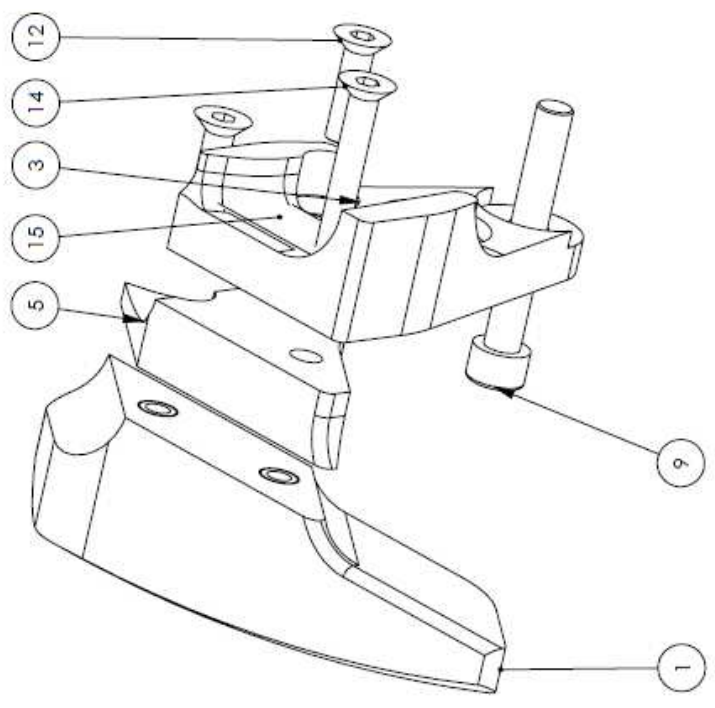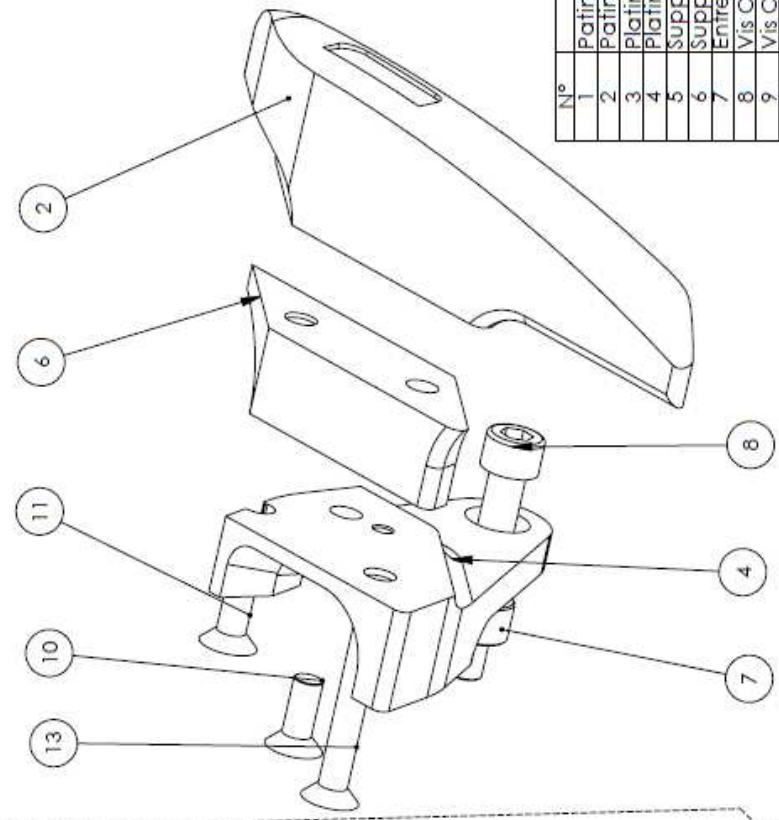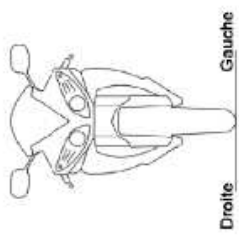

N°	Pièces	Qte
1	Patin droit PN72	1
2	Patin gauche PN72	1
3	Platine droite	1
4	Platine gauche	1
5	Support patin droit	1
6	Support patin gauche	1
7	Entrefoisse D19 d11 Lg11	1
8	Vis CHC M10x1,25x60	1
9	Vis CHC M10x1,25x70	1
10	Vis FHC M8x20	1
11	Vis FHC M8x25	2
12	Vis FHC M8x30	1
13	Vis FHC M8x50	1
14	Vis FHC M8x55	1
15	Caoutchouc Ep1	2

Kit Patins RLK38		Tolérance générale : +/- 0,1	
Matière :	Réalisé par :	Date :	
Echelle : X:X	Bruno	07/06/2013	
Ensemble : ZX6R (13)		N° de plan :	Indice : B
Ts :			
Modifié le :	Modification approuvée :		
CFPS			