

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Support de plaque d'immatriculation avec éclairneur

KAWASAKI Z650RS

Référence : **SPEK60**

Remarque importante :

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- Temps de montage : environ 30 minutes.

Mode opératoire

- Démontez le support de plaque, les clignotants ainsi que le catadioptré d'origine
- Déconnecter le faisceau de l'éclairneur de plaque d'origine et des clignotants.
- Démontez le catadioptré d'origine puis le remonter sur le support catadioptré (rep.4)
- Démontez les catadioptrés latéraux d'origine, puis les fixer sur les pattes catadioptrés (rep.22). installer les pattes aux fixations des durites de frein avant à l'aide de la vis d'origine (voir photo ci contre)
- Assembler les supports clignotants (rep.7 et 8 pour les clignotants d'origine ou rep.5 et 6 pour des clignotants accessoire) sur le support de plaque (rep.3) à l'aide des vis FHC M4/12 (rep.14), rondelles Z4 (rep.16) et écrous frein M4 (rep.19)
- Assembler la patte (rep.2) sur le support principal (rep.1) à l'aide des vis TBHC M6X16 à embase (rep.10), rondelles Z6 (rep.15) et écrous frein M6 (rep.18)
- Assembler l'éclairneur TOP BLOCK (rep.9) sur le support de plaque (rep.3) à l'aide des vis TBHC M3X8 (rep.11) et rondelles Z3 (rep.17)
- Monter l'ensemble du support de plaque (rep.3) sur la patte (rep.2) à l'aide des vis TBHC M6X25 (rep.12) et rondelles Z6 (rep.15) en intercalant le support catadioptré (rep.9)
- Passer un rilsan (rep.20) dans les trous prévus à cet effet sur le support principal (rep.1)
- Positionner l'ensemble du support de plaque sur la moto. Fixer à l'aide des vis TBHC M6X20 (rep.12), rondelles Z6 (rep.15) et écrous frein M6 (rep.19)
- Puis brancher l'éclairneur à l'aide du câble fourni (rep.21).
- Serrer l'ensemble.

Photos non contractuelles



Autres accessoires dédiés à la KAWASAKI Z650RS:



Patins de protection



Embouts de guidon



Repose pieds Av et Ar



Diabolos

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

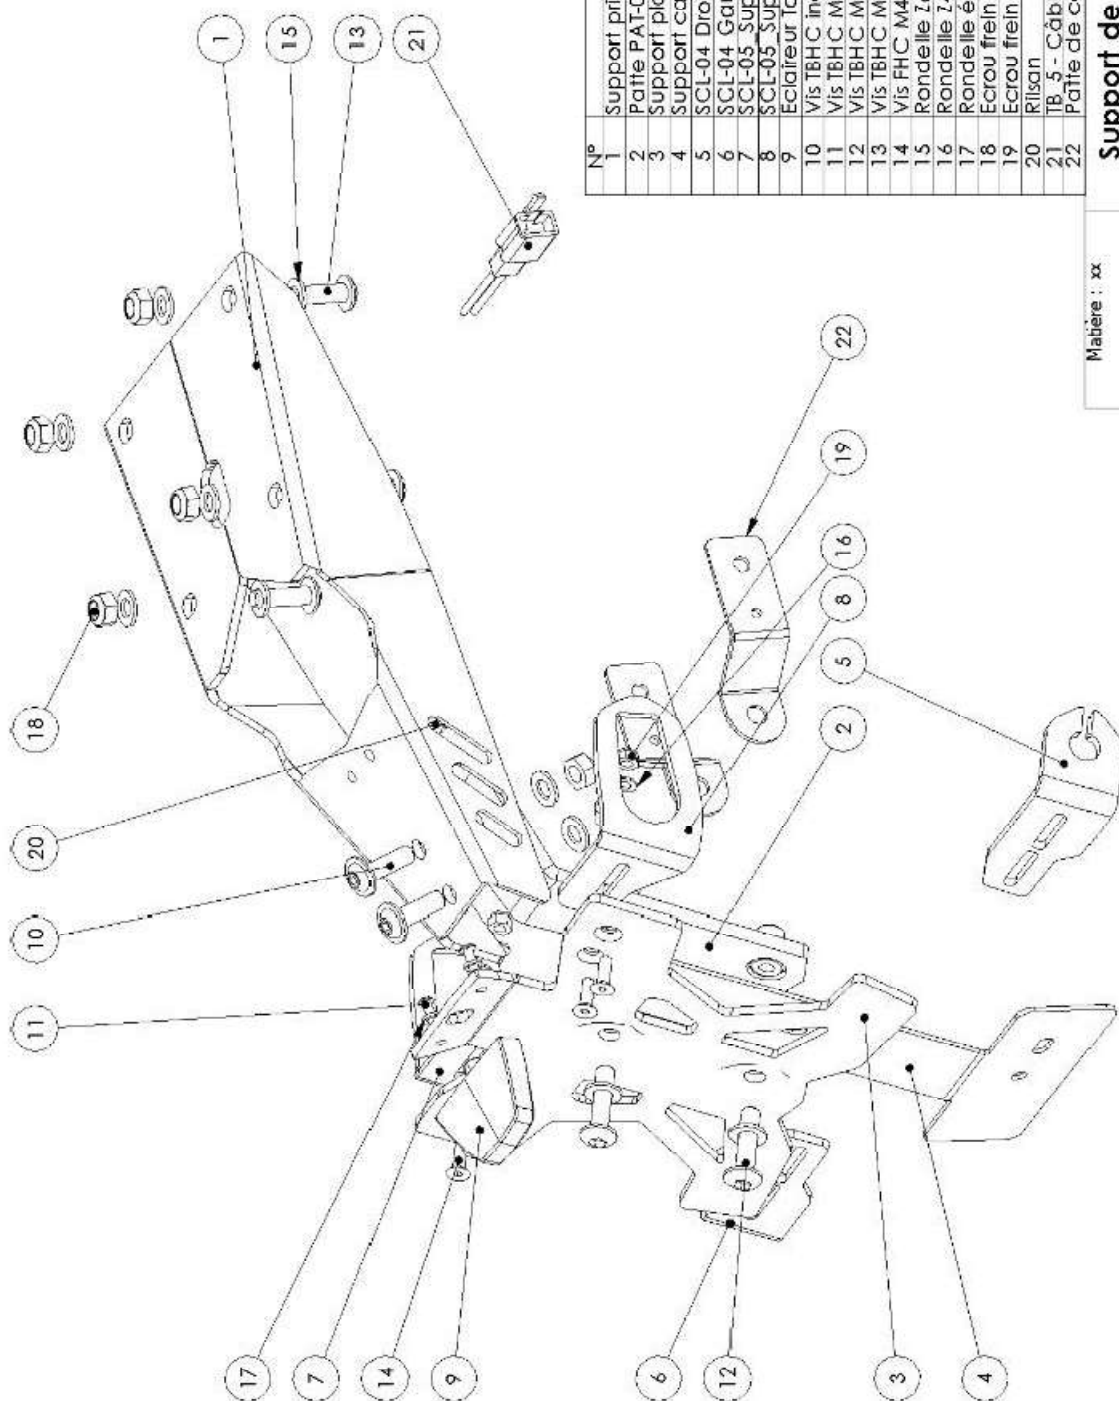

N°	Pièces	Qte
1	Support principal	1
2	Patte PAT-07	1
3	Support plaque SP-37	1
4	Support catadioptré SC-01	1
5	SCL-04 Droit Accessoire	1
6	SCL-04 Gauche Accessoire	1
7	SCL-05 Support clignotant droit origine	1
8	SCL-05 Support clignotant droit origine	1
9	Eclaireur Top Block	1
10	Vis TBH C inox M6x20	2
11	Vis TBH C M3x8	2
12	Vis TBH C M6x25	2
13	Vis TBH C M6x20	4
14	Vis FHC M4x12	4
15	Rondelle I6	12
16	Rondelle I4	4
17	Rondelle éclaireur Ø3	2
18	Ecrou frein M6	6
19	Ecrou frein M4	4
20	Rilsan	1
21	TB 5 - Câble éclaireur	1
22	Patte de catadioptré EC-02	2

Matière : xx		Tolérance générale : +/- 0.1	
Echelle : X:X		Réalisé par : Maxime	Date : 19/11/2021
Ensemble : Z650RS (22)		Ts : xx	N° de plan : xx
		Modifié : xx	Indice : A
		Modification approuvée : xx	