

Support de plaque d'immatriculation avec éclairneur

KAWASAKI ZX6R 636 (2009-13)

Référence **SPEK26**

(Produit à l'inclinaison conforme à la réglementation routière.)

Mode opératoire

(Temps estimé env. 30min)

Remarques importantes :

- **Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.**

- Enlever la selle passager.
- Déconnecter le faisceau de l'éclaireur de plaque d'origine ainsi que les faisceaux clignotants.
- Démonter le support d'origine.
- Installer l'éclaireur TBR (rep.2) sur le support de plaque (rep.1) avec l'ensemble rondelles Z3 et vis TBHC M3/8 (rep.9 et 12).
- Installer les clignotants d'origine sur les supports clignotants (rep.7-8) ou accessoires (non fournis dans le présent kit) sur les supports clignotants (rep.5-6).
- Fixer les supports clignotants sur le support de plaque (rep.1) à l'aide des vis FHC M4/12, rondelles Z4 et écrous frein M4 (rep.10-13-15).
- Installer sur le support principal (rep.3), le support de plaque (rep.1), ainsi que le support catadioptré (rep.4), à l'aide du schéma au verso.
- Présenter l'ensemble TOP BLOCK à l'arrière de la moto, passer les différents câbles d'alimentation.
- Visser l'ensemble support de plaque TOP BLOCK à l'aide des vis TBHC M6/20 (rep.11), serrer suffisamment sans excéder le couple de 6Nm.
- Reconnecter les câbles de clignotants et d'éclaireur de plaque.
- Ré-installer la selle passager.



INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

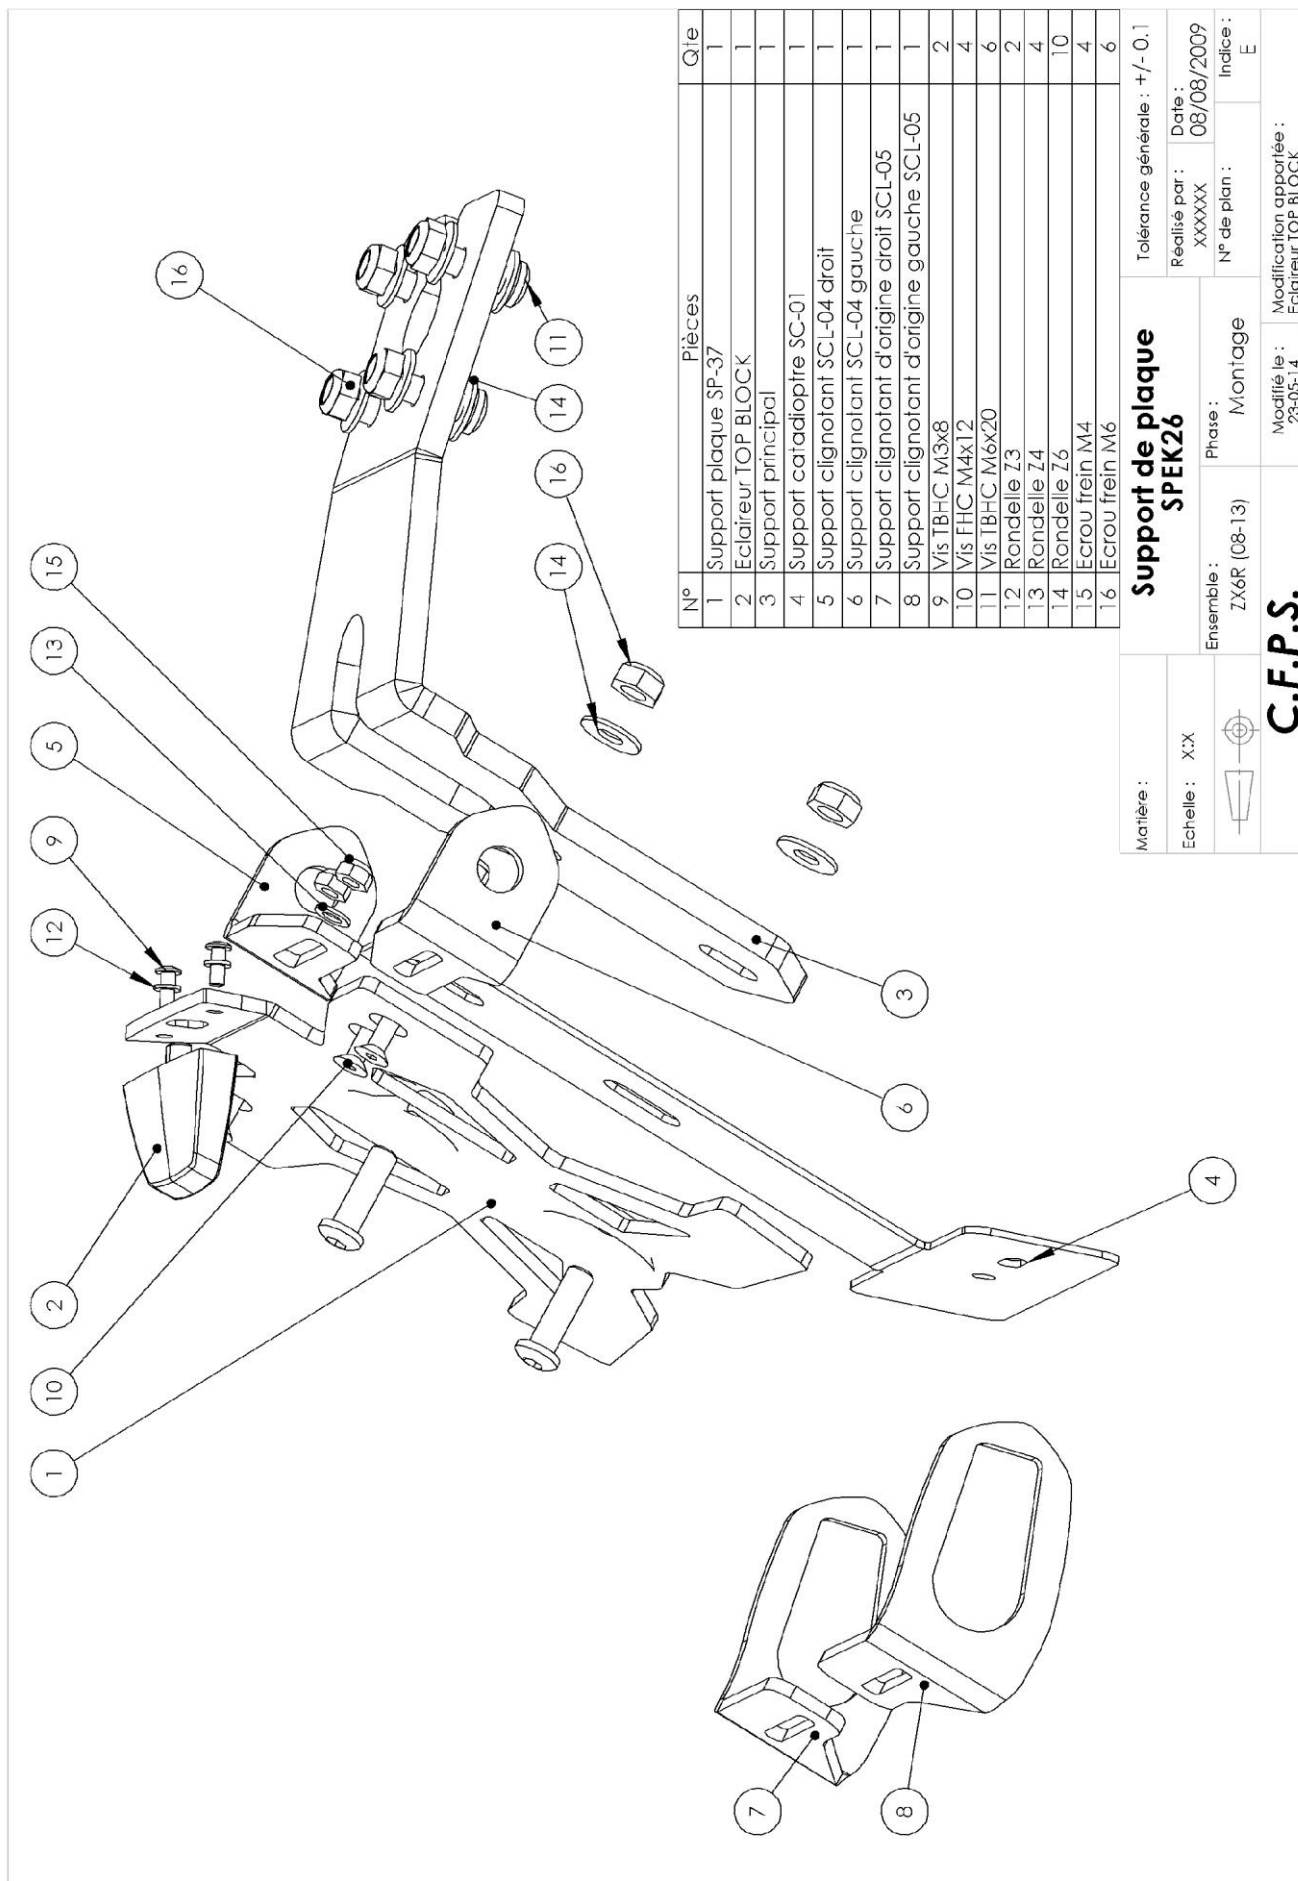

N°	Pièces	Q'té
1	Support plaque SP-37	1
2	Eclaireur TOP BLOCK	1
3	Support principal	1
4	Support catadioptrique SC-01	1
5	Support clignotant SCL-04 droit	1
6	Support clignotant SCL-04 gauche	1
7	Support clignotant d'origine droit SCL-05	1
8	Support clignotant d'origine gauche SCL-05	1
9	Vis TBHC M3x8	2
10	Vis FHC M4x12	4
11	Vis TBHC M6x20	6
12	Rondelle Z3	2
13	Rondelle Z4	4
14	Rondelle Z6	10
15	Ecrou frein M4	4
16	Ecrou frein M6	6

Support de plaque SPEK26		Tolérance générale : +/- 0,1	
Matière :		Réalisé par :	Date :
Echelle : X:X		XXXXXX	03/08/2009
	Ensemble : ZX6R (08-13)	N° de plan :	
		Indice : E	
C.F.P.S.		Modification apportée : Eclairéur TOP BLOCK	