

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Support de plaque d'immatriculation avec éclairneur

HUSQVARNA 401 VITPILEN (18)

Référence : **SPEHU03**



Remarque importante :

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- Temps de montage : environ 30 minutes.

Mode opératoire

- Démontez le support de plaque ainsi que les clignotants d'origine.
- Déconnecter le faisceau de l'éclairneur de plaque d'origine et des clignotants.
- Fixer les clignotants d'origine sur les supports (rep.5 et 6). Fixer ces supports sur le support de plaque (rep.3) à l'aide des vis FHC M4X12 (rep.12) rondelles Z4 (rep.11) et écrous frein M4 (rep.10)
- Assembler la patte (rep.4) sur le support principal (rep.1) à l'aide des vis TBHC M6X16 à embase (rep.15), rondelles Z6 (rep.14) et écrous frein M6 (rep.13).
- Assembler l'éclairneur (rep.7) sur le support de plaque (rep.3) à l'aide des vis TBHC M3X8 (rep.9) et rondelles Z3 (rep.8).
- Monter l'ensemble du support de plaque (rep.3) sur la patte (rep.4) à l'aide des vis TBHC M6X20 (rep.16).
- Vérifier que toutes les pièces se montent sans tension puis fixer l'ensemble sur la moto à l'aide des vis TBHC M8X35 (rep.18) et rondelles L8 (rep.17) en intercalant entre le support de plaque et le passage de roue les deux cales (rep.2 comme le montre le 3D ci-joint, le côté le plus fin vers le devant de la moto.) tout en gardant les caches (plastiques) d'origine
- Serrer l'ensemble.



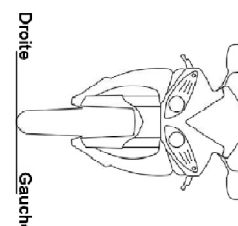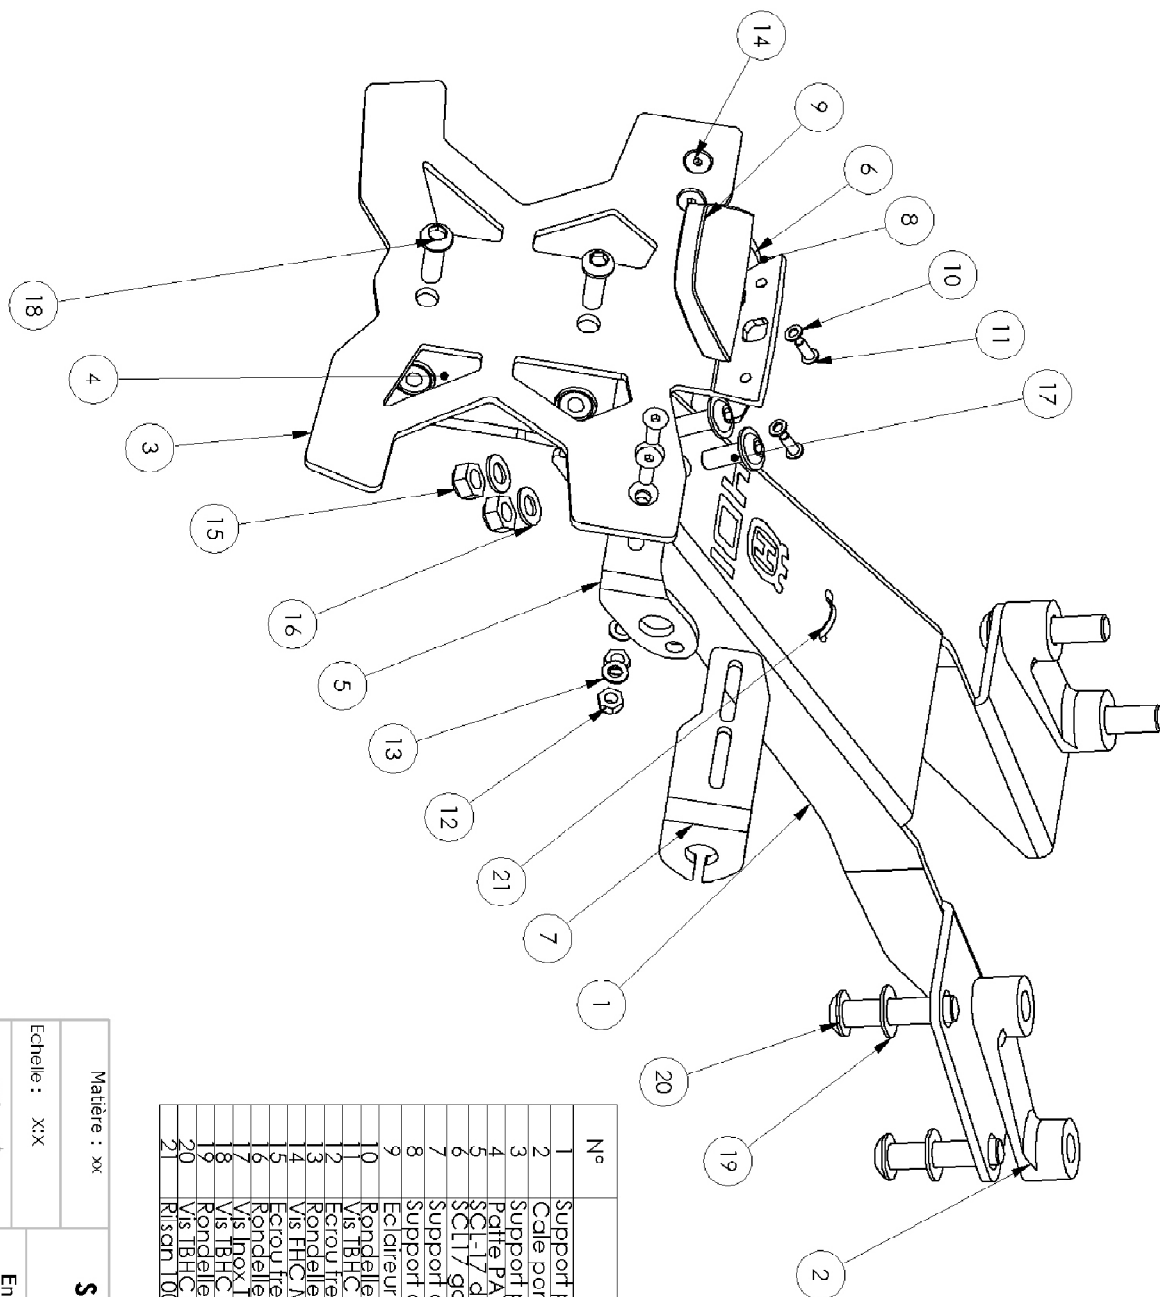

N°	Pièces	Qte
1	Support principal	2
2	Cale 20mm	2
3	Support plaque SP-37	1
4	Patte PAT-02	1
5	SCL-17 droite	1
6	SCL-17 gauche	1
7	Support alignant droit accessoire SCL-04	1
8	Support alignant gauche accessoire SCL-04	1
9	Eclairneur Top Block	1
10	Rondelle 73	2
11	Vis TBHC M8x8	2
12	Vis TBHC M8x8	2
13	Eclairneur M4	4
14	Rondelle 24	4
15	Vis HHC M4x12	4
16	Eclairneur M6	2
17	Rondelle 26	2
18	Vis TBHC M6x16 à embase	2
19	Vis TBHC M6x20	2
20	Rondelle 28	4
21	Vis TBHC M8x35	4
22	Risan 100x2,5	4

Matière : xx		Support de plaque SPEHU03		Tolérance générale : +/- 0,1	
Echelle : xx:xx	Ensemble : 401 Vitipien (18)	Ts : xx	Révisé par : Dens	Date : 17/07/2018	Indice : A
CFPS		Modifié le : 03/08/2018	Modification apportée : Ajout SCL-04		